sidan 25

pagina 31

TRINITRON® COLOUR TV

KV-X21TD KV-X25TD

OPERATING INSTRUCTIONS page 2

Before operating the set, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

MODE D'EMPLOI

Avant la mise en service de l'appareil, prière de lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour toute référence ultérieure.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vor Inbetriebnahme lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, und bewahren sie zum späteren Nachschlagen gut auf.

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele naslag.

BRUKSANVISNING

page 7

Seite 13

blz 19

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten, och bevara den för framtida bruk.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di usare l'apparecchio leggete con attenzione questo manuale e conservatelo per riferimenti futuri.

MANUAL DE INSTRUÇÕES página 37

Antes de utilizar o aparelho, leia cuidadosamente este manual, que deverá guardar para futuras consultas.

PRECAUTIONS

Safety

- Operate the set only on 220-240V AC, 50Hz.
- If the AC cord becomes damaged, refer servicing to qualified personnel only.
- Should any liquid or solid object fall into the cabinet, unplug the set and have it checked by qualified personnel before operating it any further.
- Unplug the set from the wall outlet if it is not going to be used for several days or more. To disconnect the cord, pull it out by the plug. Never pull the cord itself.

Installation

- To prevent internal heat build-up, do not block the ventilation openings.
- Do not install the set in a hot or humid place or in a place subject to excessive dust or mechanical vibration.

© 1988 by Sony Corporation Printed in UK

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the set to rain or moisture.

Dangerously high voltages are present inside the set. Do not open the rear cover. Refer servicing to qualified personnel only.

FIRST OF ALL . . .

- Connect the aerial to the T socket on the rear of the set. This socket receives the standard 75-ohm aerial plug.
- Plug in the set.
- Tune in the available channels.

Use the buttons inside the panel. To open the panel, push the centre.

To tune in all channels automatically:

- 1 Press → (preset).
- 2 Press PROGR to select the programme position from which tuning is to start.
- 3 Press (auto programming).

The channels will be tuned in and memorized in consecutive positions, beginning from the programme position selected in step 2.

When tuning has been completed, the set returns to the position where tuning began.


To tune in a channel in any desired programme position (e.g. the position with the same number as the channel)

- 1 Press →
- 2 Press PROGR to select the desired programme position.
- 3 Press C (clear).
- 4 Press (search) repeatedly until the desired channel appears.
- 5 Repeat steps 2 to 4 for all channels, if required.
- 6 Press → again.
- If the set is to be used in an area with poor reception, preset the programme numbers between 1 and 19 for TV programme use.

To have the unused programme positions skipped when PROGR+ or PROGR- is pressed

- 1 Press →
- 2 Press PROGR to select an unused position.
- 3 Press C.
- 4 Repeat steps 2 and 3 for all unused positions.
- 5 Press → again.


On screen display while tuning

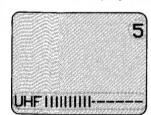

Programme position

Indicates the approximate location in the band of the channel being tuned in. The number of upright segments increase for a higher-frequency channel and decrease for a lower-frequency channel.

Insert two R6 batteries checking the correct polarity

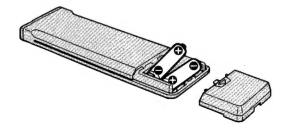

CONNECTING OTHER EQUIPMENT

Connectors on rear of set
















L/G/S	Left external speaker terminal (2-pin DIN)	Connect to external speakers. The TV speakers will be disconnected.
R/D/D	Right external speaker terminal (2-pin DIN)	Speakers 8–16 Ω.
R/D/D	Right audio output jack (phono jack)	Connect to audio equipment. When only using the phono- jacks, two loudspeaker plugs, (DIN 41529) should be
L/G/S	Left audio output jack (phono jack)	inserted into the external speaker terminals so that the TV speaker output is switched off.
Ö -1	21-pin connector (CENELEC standard)	Connect to a VTR micro computer, etc. The picture of the TV channel being received is always output. The picture of ♀ 2 can be watched while recording a TV programme with the VTR connected to 埼-1.
⊕-2	21-pin connector (without RGB input)	Connect to a second VTR. The picture displayed on the screen is output when TV and


VTR operation using the supplied Commander Remote operation of the VTR (8mm only) is limited to the features and functions of the VTR. For further details, refer to the VTR manual. When watching a video with the VTR connected to the connector, set the channel for the video to the programme number 0 or any empty channel between 20 and 29.

Note

Move the VTR away from the TV, if the picture or sound is distorted.

FUNCTIONS OF CONTROLS

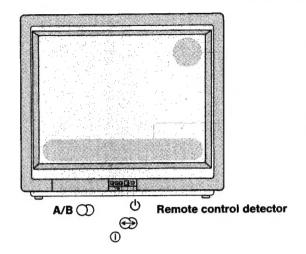

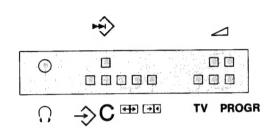

On the set

On-screen display

Indicates programme numbers and input mode.

Bar display

Indicates the level of ∠ volume, ③ colour, ☼ brightness, ① contrast, ᠀ bass, ﴿ treble and ১ balance.

When the volume is at the minimum setting the balance $\[\]$ function will not operate.

① power switch

To cut off the mains power completely, press this switch. Depress the power switch fully to ensure correct operation of the set.

(b) standby indicator

Lights up brightly when the set is in standby mode.

space sound indicator

Lights up when $\ \ \, \bigoplus \$ on the Remote Commander is pressed.

A/B indicator

One of them lights during bilingual broadcast. (Choose A or B with the Remote Commander.) Both light during a stereo broadcast. In AV mode, A lights for the left channel, B for the right channel, or A and B for both channels.

Remote control detector

Point the Remote Commander towards this detector.

Inside the panel

∩ headphones jack (stereo minijack)

⊞, SEARCH buttons

Press to fine tune a weak channel manually, if required. When 🖼 is pressed, the 🖼 indicator (AFT) goes off and the AFT circuit does not function on the selected channel. To restore the AFT circuit on this channel, press 🕦 so that the indicator lights up.

On-screen display

Bar display

→ AFT button and indicator

Normally, press so that the indicator lights up. The AFT circuit automatically fine tunes the channel for the best possible picture.

∠ volume buttons

PROGR+, PROGR- programme scan buttons

Note

The TV button does not function on this set.

FUNCTION OF CONTROLS




0,, 9, 1-, 2-

A/B

(III), +/-

→ · ←

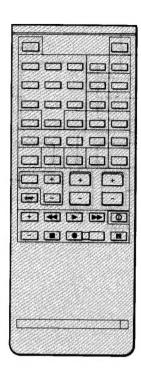

(h)

<u>⊕</u> 1

3

⊕

PROGR

Buttons used for VTR operation

Other buttons are used for teletext operation. (See next page)

On the Remote Commander

To operate the Commander, point it toward the remote control detector.

0, ..., 9, 1-,2- buttons

To tune into:

programme 15, press 1- and 5, programme 25, press 2- and 5.

A/B button

Press to select the language in a bilingual broadcast, or to select the channel in AV mode.

, +/- analogue select buttons

Press III.

• will appear on the screen.

Adjust by pressing + or −. Press ⊕ again and adjust ③ (colour), then ☼ (brightness), Դ (bass), ∮ treble and ⋈ balance.

→· ← reset button

Press to reset colour, contrast, brightness, bass, treble and balance to factory set levels.

() standby button

Press to change to the standby mode. Use this button to turn off the set for short periods of time. To turn on the set, press TV or the programme number; there will be a slight delay before the picture is restored. If the main power switch is turned off in Standby Mode, the Standby Indicator will take 2 to 6 seconds to go off.

TV buttor

Press to change to the TV mode from standby, input or teletext modes.

-1 input button

Press to view the input picture coming in through the —connector.

" ights up on the screen. Press TV or the programme number to return to the TV mode.

-2 input button

Press to view the input picture coming in through the 2 connector. "2" lights up on the screen. Press TV or the programme number to return to the TV mode.

non-screen display button

Press to make the display appear on the screen. Press again to make it disappear.

□ loudness button

Press to emphasize high and low notes in the lower volume range.

⇔ space sound button

Press to obtain special acoustic effects.

∠ volume buttons

PROGR (programme scan buttons)

Note

Buttons not referred to in the text of this manual do not operate.

VIEWING TELETEXT

To view the teletext service, use the Remote Commander. The buttons for teletext operation are indicated in green.

Operation

- Select the TV channel for the desired teletext service.
- 2 Press ⊜/ (TEXT/MIX) to display the teletext service.
 - Once (a) I has been pressed, the TV channel cannot be changed.
- 3 Key in the three digits for the desired page using the number buttons. If an error is made, complete the three-digit sequence by keying in any digit. Then re-enter the correct page number. The requested teletext page is displayed.

To return to the TV mode, press TV on the remote commander.

The teletext service can be displayed directly from the standby mode, by pressing \bigcirc / \bigcirc .

To receive the teletext service of a different TV channel

- 1 Press TV to return to the TV mode.
- 2 Select the desired TV channel.
- 3 Press 国 / ②.

Note

To receive the teletext service accurately, keep inside the panel switched on during the teletext operation.

To display the index page

Press (INDEX). If the necessary signal is not being broadcast, page 100 is displayed.

To rapidly access the next or preceding page

Press (PAGE+) or (PAGE-).

If, for example, page 160 is selected this page is displayed and pages 159, 161 and 162 are stored and may be called up immediately by means of the , we keys.

To superimpose the teletext display on the TV picture

Press 🗐 / 🕏 twice from TV mode.

Press again to return to the TEXT display.

To suppress the teletext display so that the TV picture is displayed

Press (TEXT CL). This button can be operated from both the TEXT and MIX displays.

To prevent a teletext page (subpage) from being updated/changed

Press (⊕ (HOLD). The HOLD symbol appears at the top of the screen.



To resume normal teletext reception, press = 1 8

To enlarge the teletext display

Press . Press once to enlarge the upper half of the display; press again to enlarge the lower half of the display; press again to return to the normal display.

To reveal concealed information such as answers to a quiz

Press (REVEAL).

Press again to conceal the answers.


To adjust the contrast of the Teletext display

When in teletext mode, adjust by using the + or - keys adjacent to the key.

To watch the TV programme while waiting for a requested page to be displayed

- 1 Request the new page.
- 2 Press (X) (TEXT CL) to watch the TV programme. The requested page number appears at the top left of the screen.

When the requested page has been captured, the page number is displayed in the top left hand corner of the screen.

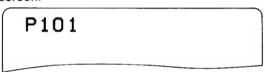

To view this page, press (=) / (2).


To have a requested page displayed at a pre-determined time.

- 1 Request a time coded page (e.g. alarm page).
- 2 Press (TP ON).

"T****" will appear at the bottom of the screen.

T***	j

3 Enter your request time with the number buttons, using four digits. For example, 0730.

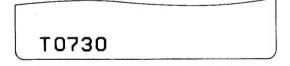

To view this page, press \blacksquare / \blacksquare .

To cancel the request, first ensure that the teletext page is displayed, then press (1) (TP OFF).

SPECIFICATIONS

	KV-X21TD	KV-X25TD			
Television system	CCIR B, G and H	CCIR B, G and H			
Colour system	PAL, SECAM				
Stereo system	German two-carrier system				
Channel coverage	VHF channels E2-S20 UHF channels E21-69				
Picture tube	Trinitron Tube				
	100 degree deflection Approx. 54.5cm (21 inches) (Approx. 51cm picture measured diagonally)	114 degree deflection Approx. 63.5cm (25 inches) (Approx. 59cm picture measured diagonally)			
Inputs	21-pin connector: CENELEC Standard (see table) 21-pin connector: RGB input unconnected				
Outputs	Headphones jack; stereo minijack External speaker terminals: 2-pin DIN Audio output jacks: phono jack — Output level dependent upon TV settings				
Sound output	10W + 10W (music power)				
Power consumption	84Wh	98Wh			
Dimensions	Approx. 518 x 465 x 475mm (w/h/d)	Approx. 587 x 522 x 460mm (w/h/d)			
Weight	Approx. 26kg	Approx. 35.5kg			
Supplied accessories	RM 673 Remote Commander (1) IEC designation R6 batteries (2)				

Design and specifications are subject to change without notice.

21 pin connector (ö-1, →2)

			_	
Pin No.	⇔ -1	⊕ x2	Signal	Signal level
1	o	0	Audio output B (right)	Standard level: 0.5 Vrms Output impedance: Less than 1 k ohm*
2	0	0	Audio input B (right)	Standard level: 0.5 Vrms Input impedance: More than 10 k ohms*
3	0	0	Audio output A (left)	Standard level: 0.5 Vrms Output impedance: Less than 1 k ohm*
4	0	0	Ground (audio)	
5	O (blue)	0	Ground	
6	0	0	Audio input A (left)	Standard level: 0.5 Vrms Input impedance: More than 10 k ohms*
7	0	•	Blue input	0.7 V±2 dB,75 ohms, positive
8	0	0	Function select (AV control)	High state (9.5–12 V): Peri mode Low state (0–2 V): TV mode Input impedence: More than 10 k ohms Input capacitance: Less than 2 nF
9	O (greer	1) 0	Ground	
10	•	•	Open	
11	0	•	Green/Green with sync Input	Green signal: 0.7 V±2 dB, 75 ohms, positive Green with sync signal: 1 V ±2 dB, 75 ohms, positive
12	•	•	Open	
13	O (red)	0	Ground	
14	0	0	Ground (blanking)	
15	0	•	Red Input	(Same as Pin 7)
16	0	•	Blanking Input (Ys signal)	High state (1-3 V) Low state (0-0.4 V) Input impedence: 75 ohms
17	0	0	Ground (video output)	
18	0	0	Ground (video input)	
19	0	0	Video output	1 V±2 dB, 75 ohms, positive Sync: 0.3 V (-3, ±10 dB)
20	0	0	Video input	1 V ±2 dB, 75 ohms, positive
				Sync: 0.3 V (-3, ±10 dB)

*at 20 Hz-20 kHz

o - connected

- unconnected (open)

SIMPLE CHECK LIST

Disturbances in picture and in sound can often be eliminated by checking the symptoms and following the suggestions listed below.

No picture (screen not lit), no sound

- · Plug in the set to a working outlet.
- Press ① on the TV or if the ② indicator is on then press TV or the programme number on the remote commander.
- · Check the aerial.

Poor or no picture (screen not lit), but good sound

- Press the button on the remote commander.
 Adjust ☼, and with the + button.
- Press →·←

Good picture but no sound

- Press ∠+.
- · Disconnect the headphone.
- If is displayed on the screen, press ix.

No colour for colour programmes

Press the button on the Remote Commander. Adjust with the + button.

Snow and noise

- · Fine tune the channel manually.
- · Check aerial connections.

Dotted lines or stripes

This may be caused by local interference (e.g. cars, neon signs, hairdriers, etc.). Adjust the antenna for minimum interference.

Double images or "ghosts"

This may be caused by reflections from nearby mountains or buildings. A highly directional outdoor aerial may improve the picture.

TELEVISEUR COULEUR TRINITRON®

KV-X21TD KV-X25TD

MODE D'EMPLOI

Avant la mise en service de l'appareil, prière de lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour toute référence ultérieure.

PRECAUTIONS

Sécurité

- Faire fonctionner l'appareil uniquement sur secteur de 220–240V, 50Hz.
- Si le câble du courant alternatif est abîmé, confier l'entretien uniquement à du personnel qualifié.
- Si un objet quelconque, liquide ou solide, pénètre à l'intérieur de l'appareil, débrancher immédiatement son cordon d'alimentation et, avant de le remettre en service, le faire vérifier par un personnel qualifié.
- Débrancher l'appareil au niveau de sa prise secteur si l'on prévoit une longue période d'inutilisation. A cet effet, tirer sur la fiche et non sur le cordon proprement dit

Installation

- Pour éviter un échauffement interne, ne pas obstruer les orifices de ventilation.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide et chaud, très poussiéreux ou soumis à des vibrations mécaniques.

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendie et de commotion électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

La haute tension est utilisée à l'intérieur de l'appareil, ne pas ouvrir le coffret. Pour tous travaux d'entretien confier votre appareil à du personnel qualifié.

AVANT LA MISE EN SERVICE...

- Raccorder l'antenne à la prise 🧵 sur l'arrière de l'appareil. Cette prise accepte une fiche d'antenne 75 ohms normalisée.
- Mettre l'appareil sous tension.
- Faire l'accord sur les canaux disponibles.

Se servir des touches implantées dans le logement du panneau avant. Pour ouvrir le volet, appuyer au centre.

Accord automatique de tous les canaux

- Appuyer sur → (PRESELECTION).
 Appuyer sur PROGR pour choisir la position de programmation où doit commencer l'accord.
- 3 Appuyer sur → (PROGR AUTOMATIQUE).

Les canaux seront accordés et mémorisés aux positions consécutives, en commençant à celle qui a été choisie à la démarche 2.

A la fin de l'accord, l'appareil repasse à la position où a commencé l'accord.


Accord d'un canal à une position de programmation donnée (p.ex. la même position que le numéro du canal):

- Appuyer sur → .
 Appuyer sur PROGR pour choisir la position de programmation.
 Appuyer sur C (ANNULATION).
- 4 Appuyer de facon répétée sur 🐽 (RECHERCHE) jusqu'à obtention du canal souhaité.
- 5 Au besoin, répéter les démarches de 2 à 4 pour tous les canaux souhaités.
- 6 Appuyer à nouveau sur → .
- Si l'appareil devait être utilieé eu un endroit où les conditions de réception sont mauvaises, choisissez un numéro de programme de télévision entre 1 et 19.

Saut des positions de programmation inutilisées à la poussée sur PROGR+ ou PROGR-:

- 1 Appuyer sur →
- Appuyer sur PROGR pour choisir une position inutilisée.
- Appuyer sur C.
- Répéter les demarches 2 et 3 pour toutes les positions inutilisées.
- 5 Appuyer à nouveau sur → .


Affichage sur écran pendant l'accord

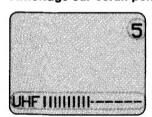

Position de programmation.

Indique la position approximative du canal en cours d'accord sur la gamme. Le nombre de segments verticaux augmente pour un canal de fréquence supérieure; il diminue pour un d'une fréquence inférieure.

Installer deux piles R6 au dos de la télécommande en respectant leurs polarités

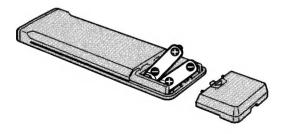

CONNEXION D'AUTRES EQUIPEMENTS

Panneau arrière













()

L/G/S	Borne de haut-parleur extérieur gauche (DIN 2 broches)	Raccorder à des haut- parleurs extérieurs. Les haut-parleurs du téléviseur sont déconnectés.
R/D/D	Borne de haut-parleur extérieur droit (DIN 2-broches)	Haut-parleur 8–16 Ω.
R/D/D	Prise de sortie audio droite (prise coaxiale phono)	Raccorder à un appareil audio. Le niveau de sortie depend du réglage du volume du téléviseur. En employant uniquement
L/G/S	Prise de sortie audio gauche (prise coaxiale phono)	le prise coaxiale phono, deux fiches d'haut-parleur, (DIN 41529) doivent être introduites dans la borne du haut-parleur extérieur, afin d'éteindre le son d'haut- parleur de télévision.
Ö-1	Connecteur peritelevision 21 broches (standard CENELEC)	Raccorder à un magnéto- scope, micro-ordinateur, décodeur canal plus, etc. L'image du canal de télé- vision reçu est toujours affichée. L'image de -2 peut être regardéependant l'enregis- trement d'un programme télévisé, le magnétoscope étant raccordé sur -1.
⊕ 2	Connecteur peritelevision 21 broches (sans entrée RGB)	Raccorder à un second magnétoscope. Appuyer sur TV et sur ⊕1 pour diriger sur cette sortie l'image représentée sur l'écran. L'image de ⊕1 peut être enregis-trée sur le magnétoscope raccordé sur ⊕2, tout en surveillant l'image.


Utilisation du magnétoscope par la télécommande

Le contrôle à distance du magnétoscope (Sony 8mm) est limité par ses caractéristiques et ses fonctions. Pour un complément d'informations, consulter le mode d'emploi du magnétoscope.

Remarque


Si l'image et/ou le son est distordu, éloigner le magnétoscope du téléviseur. Si vous voulez regarder un film vidéo sur magnétoscope branché, régler le canal pour la vidéo sur le programme numero 0 ou sur un autre canal vidéo quelconque entre 20 et 29.

FONCTION DES COMMANDES

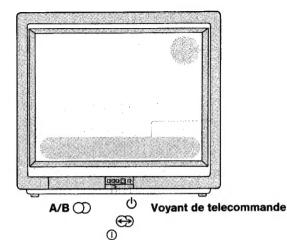

Affichage du No. de chaîne

Affichage graphique

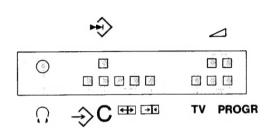

Sur l'appareil

Affichage sur écran

Indique les numéros de programme et le mode d'entrée 🕒 .

Affichage graphique

Indique le niveau du volume \triangle , de la couleur 3, d'intensité 5, le contraste 3, les graves 5, les aigus 6 et la symétrie \bigcirc .

① Interrupteur d'alimentation

Pour couper entièrement le courant, appuyer sur l'interrupteur. Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil, appuyer à fond sur ce bouton.

O Témoin de mise en attente

S'allume fortement quand l'appareil est en mode d'attente.

Témoin de son spatial

S'allume quand il est actionné sur la télécommande.

Témoins A/B

L'un de ces voyants s'allume en cas d'émissions; bilingues. (Commutation entre A et B au moyen de la télécommande.) Les deux voyants s'allument pour les émissions en stéréo. En mode audiovisuel, A s'allume pour le canal de gauche, B pour le canal de droite, A et B pour les deux canaux.

Capteur de télécommande.

Diriger ici l'avant de la télécommande.

A l'intérieur du panneau

O Prise casque (stéréo mini format)

⊞, Touches de recherche

Appuyer, au besoin, pour accorder un canal faible avec précision. Quand est actionné, le temoin s'eteint et le circuit CAF est mis hors service pour le canal choisi. Pour remettre le circuit CAF en service, appuyer sur pour que le témoin se rallume.

Touche et témoin d'accord fin automatique (CAF)

Normalement, appuyer sur pour que s'allume le témoin. Le circuit CAF se charge alors d'accorder avec précision les canaux pour obtenir la meilleure image possible.


Touches de volume senore ⊿


Touches de recherche des programmes PROGR

Remarque

La commande **TV** ne fonctionne pas sur cet appareil.

FONCTION DES COMMANDES

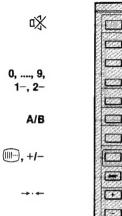

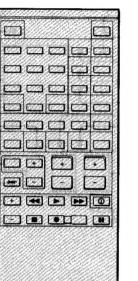

⊕ 1 ⊕1 ⊕2 ⊕ ⊕

PROGR

Touches utilisées pour le fonctionnement d'un magnétoscope

D'autres commandes sont utilisées pour le fonctionnement du Télétexte (voir la page suivante).

Sur la télécommande

Pour utiliser la télécommande, diriger sa partie avant vers le capteur de télécommande du téléviseur.

Touche d'interruption du son

Touches numériques. 0,, 9, 1-,2-Pour faire l'accord sur: le programme 15, appuyer 1- et 5, le programme 25, appuyer 2- et 5.

A/B Sélecteur de programme bilingue
Appuyer pour choisir le canal A (généralement la langue locale) ou B (généralement la langue originale d'un programme bilingue.

, +/- commandes analogues
Appuyer sur .

① (contraste) apparaîtra sur l'écran.
Régler en appuyant sur + ou −. Appuyer de
nouveau sur me et régler ③ (couleur) ☼
(intensité), ʹ (graves), ﴾ (aguis) et ☑ (balance)
la symétrie.

→·← Touche de remise à l'état original

Appuyer pour faire revenir les niveaux de couleur, du contraste, les graves, les aguis, la symétrie et d'intensité aux niveaux établis à l'usine.

O Touche de mise en attente

Appuyer pour passer au mode d'attente. S'en servir pour couper brièvement l'alimentation électrique. Pour remettre l'appareil sous tension, appuyer sur TV ou un numéro de programme. Pour mettre complètement l'appareil hors tension, appuyer sur l'interrupteur ①. Arrêter l'alimentation en courant en mode veille, votre affichage de veille met 2 à 6 secondes à s'éteindre.

Touche de télévision (TV)

Appuyer pour passer du mode TV au mode d'attente, entrée 3 qu télétexte.

1 Touche d'entrée Video Nr 1

Appuyer pour obtenir l'image d'entrée du connecteur —1. Le témoin —1 s'allume sur l'écran. Appuyer sur TV ou un numéro de programmation pour repasser au mode TV.

-2 Touche d'entrée Video Nr 2

Appuyer pour obtenir l'image d'entrée du connecteur 2. Le témoin 2 s'allume sur l'écran. Appuyer sur TV ou un numéro de programmation pour repasser au mode TV.

→ Touche d'affichage sur écran des numéros de programme

Appuyer pour faire apparaître l'affichage sur l'écran. Appuyer de nouveau pour le faire disparaître.

□ Touche de correction physiologique

Appuyer pour faire sortir les aiguës et les graves pour les volumes faibles.

Touche de son spatial

Appuyer pour obtenir un effet acoustique spécial.

PROGR Touches d'exploration des programmes

∠ Touches d'intensité sonore

VISUALATION DE TELETEXTE

Pour pouvoir visionner le télétexte, utiliser la télécommande. Les touches servant au visionnément du télétexte sont repérées en vert.

Exploitation

- Selectionner le canal de télévision pour le service télétexte désiré.
- 2 Appuyer sur ⊜/ (TEXT/MIX) pour afficher le service télétexte.
 - Des que la touche 🗐 / 🔊 est enclenchée, il est impossibile de changer de canal de télévision.
- 3 A l'aide des touches numériques, entrer les trois chiffres de la page souhaitée. En cas d'erreur, accomplir cette opération en entrant trois chiffres au hasard, puis entrer le numéro de page correct. La page de télétexte est alors affichée.

Pour revenir au mode TV, appuyer sur la touche TV.

Le service télétexte peut être affiché directement à partir du mode d'attente, par poussée sur la touche $\boxed{\exists}/\boxed{\mathcal{P}}$.

Réception du service télétexte d'un canal de télévision différent

- 1 Appuyer sur la touche TV pour revenir au mode TV.
- 2 Choisir le canal de télévision souhaité.
- 3 Appuver sur la touche 🗐 / 🔊 .

Remarque

Pour afficher la page d'indexation

Appuyer sur la touche (INDEX). Si le signal nécessaire n'est pas émis, la page 100 est affichée.

Pour choisir la page suivante ou précédente

Appuyer sur la touche (PAGE+) ou (PAGE-).
P.ex., si la page 160 est choisie, celleci apparaîtra et les pages 159, 161 et 162 seront mises en mémoire et pourront être tout de suite visualisées, en appuyant sur la touche (F), (F)

Pour superposer le page télétexte sur l'image TV


Appuyer sur la touche (□) / ② . Appuyer de nouveau pour revenir à l'affichage TEXT.

Pour supprimer l'affichage télétexte et visionner l'image TV (MIX)

Appuyer sur la touche (X) (TEXT CL). Il est possible d'enclencher cette touche des affichages TEXT et MIX.

Pour empêcher de mettre à jour/changer une page télétexte (sous-page)

Appuyer sur la touche (TENIR). L'indication ") apparaît sur le dessus de l'écran.

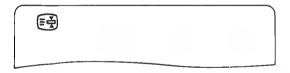

Pour rependre l'exploitation normale du télétexte, appuyer sur la touche $\equiv l \not \geqslant$.

Pour agrandir l'affichage télétexte

Appuyer sur 🖶. Appuyer une fois pour agrandir la moitié supérieure de l'affichage. Appuyer de nouveau pour agrandir la moitié inférieure de l'affichage et appuyer une troisième fois pour revenir à l'affichage normal.

Pour révéler les informations cachées, comme les réponses à une enquête

Appuyer sur la touche 🗐 (REVELER).


Appuyer de nouveau pour cacher les informations.

Pour régler le contraste de l'affichage télétexte

Quand l'appareil est dans le mode télétexte, régler en appuyant sur les touches + ou - qui sont situées adjacent à la touche .

Pour visionner un programme télévisé tout en attendant l'affichage de la page demandée

- 1 Faire la demande d'une nouvelle page.
- 2 Appuyer sur la touche (XXT CL) pour visionner le programme télévisé. Le numéro de la page demandée apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. Lorsque la page demandée est reçue le numéro de la page apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran.

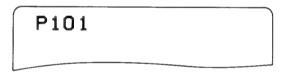

Pour visionner cette page, appuyer sur la touche 🗐 / 🔊 .


Actuellement la fonction suivant ne fonctionne pas en Suisse e en République féderale d'Allemagne.

Pour recevoir une page à une heure déterminée

- 1 Faire demande d'une page codée en temps (par ex. une page d'alarme).
- 2 Appuyer sur la touche (TP ON). L'indication "T * * * * " apparaît sur l'écran.



3 Entrer l'heure désirée à l'aide des touches numériques. Par exemple, 0730.

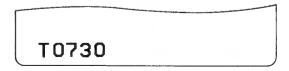

Pour visionner un programme télévisé jusqu'au moment déterminé, appuyer sur la touche (x). Au l'heure déterminée le numéro de la page apparaît en haut de l'écran. Pour visionner cette page, appuyer sur la touche (x). Pour annuler cette demande, s'assurer d'abord que la page de télétexte est affichée, puis, appuyer sur la touche (x) (TP OFF).

SPECIFICATIONS

	KV-X21TD	KV-X25TD		
Système de télévision	Système CCIR, B, G et H			
Système coleur	PAL, SECAM			
Système stéréo	Système allemand à deux porteuses			
Gamme des canaux	Canaux VHF: E2-S20 Canaux UHF: E21-69			
Tube analyseur	Trinitron.			
	100° déviation Env. 54.5cm (21 pouces) (Env. image 51cm en mesure diagonale)	114º déviation Env. 63.5cm (25 pouces) (Env. image 59cm en mesure diagonale)		
Entrée	Connecteur peritélévision 21 broches: Standard CENELEC Connecteur peritélévision 21 broches: Entrée RGB déconnectée			
Sorties	mini-prise jack stereo Bornes de haut-parleur extérieur: DIN 2 broches (Impedence 8-16 Ω) Prise de sortie audio (prise coaxile, phono)			
Puissance du son	10W + 10W (puissance musicale)			
Consommation	84Wh	98Wh		
Dimensions	Env. 518 x 465 x 475mm (l/h/p) Env. 587 x 522 x 460mm (l/h/p)			
Poids	Env. 26kg	Env. 35.5kg		
Accessoires fournis	Télécommande RM-673 (1) Piles R6 selon la désignation IEC (2)			

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Connecteur peritelevision 21 broches (⊕1, ⊕2)

No.de fiche	ĕ -1 €	3 →2	Signal	Niveau du signal
1	0	0	Sortie audio B (droit)	Niveau standard: 0,5 Vev (valeur efficace du voltage) Impédance propre: moins de 1 k ohm°
2	0	0	Entrée audio B (droit)	Niveau standard: 0,5 Vev Impédance d'entrée; plus de 10 k ohms*
3	0	0	Sortie audio A (gauche)	Niveau standard: 0,5 Vev Impédance propre: moins de 1 k ohm*
4	0	0	Masse (audio)	
5	o (bleu)	0	Masse	
6	0	0	Entrée audio A (gauche)	Niveau standard: 0,5 Vev Impédance d'entrée: plus de 10 k ohms*
7	0	•	Entrée bleue	0,7 V±2 dB, 75 ohms, positif
8	0	0	Fonction sélective (contrôle AV)	Etat haut (9,5-12 V): mode Peri Etat bas (0-2 V): mode TV Impédance d'entrée: plus de 10 k ohms Capacité d'entrée: moins de 2 nF
9	o (vert)	0	Masse	
10	•	•	Libre	
11	0	•	Vert/Vert avec entrée synchronisée	Signal vert: 0,7 V±2 dB, 75 ohms, positif Vert avec signal synchronisé: 1 V±2 dB, 75 ohms, positif
12	•	•	Libre	
13	o (rouge)	0	Masse	
14	0	0	Masse (effacement)	
15	0	•	Entrée rouge	(Pareil à Fiche 7)
16	0	•	Effacement Entrée (signal Ys)	Etat haut (1-3 V) Etat bas (0-0,4 V) Impédance d'entrée: 75 ohms
17	O	0	Masse (sortie vidéo)	
18	0	0	Masse (entrée vidéo)	
19	0	0	Sortie vidéo	1 V±2 dB, 75 ohms, positif Sync: 0,3 V (-3, ±10 dB)
20	0	D	Entrée vidéo	1 V ±2 dB, 75 ohms, positif Sync: 0,3 V (-3, ±10 dB)
21	0	0	Masse commune (fich	e, armature)
41 00				

*à 20 Hz-20 kHz □ - connecté • - pas connecté

GUIDE DE DEPANNAGE

Des perturbations de l'image et du son peuvent souvent être éliminées en examinant les symptômes et en suivant les suggestions ci-après.

Absence d'image (l'écran n'est pas allumé), absence de son

- Brancher l'appareil sur une prise alimentée.
- Appuyer sur ① du téléviseur ou, si le témoin Ů est allumé appuyer sur TV ou un numéro de programmation.
- Vérifier l'antenne.

Image absente ou défectueuse (l'écran n'est pas allumé), mais son normal

- Appuyer sur
 ⊕ du télécommande
 ⇔, ⊕ et ⊕ avec boutones ⊕ + ou −.
- Appuyer sur → · ← .

Bonne image, mais absence de son

- Appuyer sur ∠+.
- Débrancher le casque d'écoute.

Absence de couleur pour un programme en couleur

Appuyer sur du télécommande 3.

Neige et parasites

- Régler l'accord fin.
- Vérifier les connexions de l'antenne.

Lignes en pointillé ou bandes parasitées

Peut provenir d'interférences locales (p.ex. voitures, enseignes au néon, sèche-cheveux, etc). Ajuster l'antenne pour réduire ces interférences.

Images doubles ou "fantômes"

Peut provenir de répercussions des ondes sur des montagnes ou des immeubles. Une antenne extérieure très directionnelle contribue à améliorer l'image.

SONY.

TRINITRON® FARBFERNSEHER

KV-X21TD KV-X25TD

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vor Inbetriebnahme lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf.

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG

Sicherheit

- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich an 220–240V Wechselspannung, 50Hz.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, darf es nur von einem Fachmann ausgetauscht werden.
- Sollte Flüssigkeit oder ein fester Gegenstand in das Gehäuse gelangen, Netzstecker das Gerätes herausziehen, und das Gerät von einem Fachmann überprüfen lassen, bevor Sie es weiter verwenden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht benutzen. Fassen Sie zum Abziehen des Kabels stets am Stecker und niemals am Kabel selbst an.

Aufstellung

- Ventilationsöffnung des Gerätes nicht abelecken, um Hitzestaus zu vermelden.
- Stellen Sie das Gerät nicht an feuchten oder staubigen Plätzen auf und setzen Sie es keinen Vibrationen aus.

VORSICHT

Um Feuer und elektrische Unfälle zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Im Inneren tritt gefährliche Hochspannung auf. Öffnen sie das Gehäuse nicht und überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur einem Fachman.

AUFSTELLUNG DES GERÄTES

- Stecker des Antennenkabels in die Antennenbuchse einstecken.
- Netzstecker des Gerätes einstecken und Fernseher einschalten.
- Wählen Sie die gewünschten Sender vor.

Die Vorwahl erfolgt mit den Tasten hinter der Frontabdeckung. Zum Öffnen der Abdeckung in der Mitte drücken.

Automatische Vorwahl der Sender:

- → (VORWAHL) drücken.

 Mit PROGR die Programmposition wählen, an der die Vorwahl beginnen soll.
- ↔ (AUTO PROGR) drücken.

Die Sender werden nun nacheinander abgespeichert beginnend mit der in Schritt 2 gewählten Programmposition. Am Ende der Vorwahl schaltet das Gerät automatisch auf die Programmposition zurück, an der die Vorwahl begann.


Abspeichern eines Senders auf eine gewünschte Programmposition (z.B. kann TV-Programm 1 die Nummer 1 und dem TV-Programm 2 die Nummer 2 zugewiesen werden):

- Drucken.
- Mit PROGR die gewünschte Programmposition wählen.
- 3 C (LÖSCHEN) drücken.
- 4 Durch Drücken von ∰ (SUCHLAUF) den gewünschten Sender suchen. Bei Sendern die im oberen Teil des TV-Bandes liegen, ist solange erneut die Taste zu drücken, bis der gewünschte Sender gefunden ist.
- Ggf. die Schritte 2 bis 4 zur Vorwahl weiterer Sender wiederholen.
- erneut drücken.
- In Gebieten mit schlechten Empfangseigenschaften, sollten die Kanäle auf die Programmnummern 1 bis 19 abgespeichert werden.

Löschen nicht verwendeter Programmpositionen, so daß Sie beim Drücken von PROGR+ bzw. PROGR- übersprungen werden:

- drücken.
- 2 Mit den Programmtasten PROGR die Programmnummer einstellen die gelöscht werden soll.
- C drücken. Die gewünschte Programmstelle wird unterdrückt.
- Ggf. die Schritte 2 und 3 zum Löschen weiterer Positionen wiederholen.
- → erneut drücken.


Bildschirmeinblendungen beim Abspeichern

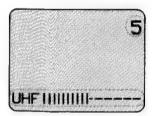

Programmposition

Zeigt die ungefähre Abstimmposition innerhalb des gewählten Bandes an. Je mehr vertikale Balken angezeigt werden, um so höher die Empfangsfrequenz.

Zwei Mikrozellen (R6) polaritätsrichtig einlegen.

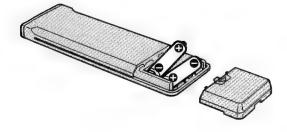

ANSCHLUSS ANDERER GERÄTE

Anschlüsse auf der Geräterückseite
















L/G/S	Anschluß für linken Außenlautsprecher (2 pol DIN)	Bei Anschluß von Außen- laut sprechern werden die geräteinternen		
R/D/D	Anschluß für rechten Außenlautaprecher (2 pol DIN)	Lautsprecher abgeschaltet.		
R/D/D	Rechter Audioausgang (Cinchbuchse)	Zum Anschluß eines Audiogeräts (z.B. Casetten recorder). Ausgang ist abhängig vom Fernsehgerät. Wird nur der variable Tonaus- gang benutzt (z.B. zum		
L/G/S	Linker Audioausgang (Cinchbuchse)	Anschluss an die Stereo- anlage) und die eingebauten Lautsprecher sollen abge- schaltet werden, so sind Lautsprecherstecker (DIN 41529) in die Buchsen der externen Lautsprecher- anschlüsse zu stecken.		
<i>ĕ</i> -1	21-pol Anschluß- (CENELEC-Standard) Standard)	Zum Anschluß eines Videorecorders, Mikrocomputers usw. An diesem Ausgang liegt stets das empfangene Fernsehbild an. Dadurch kann das Bild von © 2 wiedergegeben werden, während gleichzeltig das TV-Programm mit dem an ©-1 angeschlossenen Videorecorder aufgezeichnet wird.		
⊕ 2	21 pol Anschluß (ohne RGB-Eingang)	Zum Anschluss eines zweiten Videorecorders. Hier liegt das Signal des auf dem Bildschirm wiedergegebenen Bildes an, wenn sich das Gerät im TV Betrieb befindet und die Videoeingangstaste ⊕1 gedrückt wurde. Das Bild von ⊕1 kann mit dem an ⊕2 angeschlossenen Videorecorder aufgezeichnet und gleichzeitig auf dem Bildschirm betrachtet werden.		

Anmerkung

Wenn Sie ihren Videorecorder an der Antenne buchse קר des Fersehers anschließen, ist darauf zu achten, daß der Kanal des Videorecorders auf der Programmnummer 0 oder einen nichtbelegtem Programmplatz zwichen 20 und 29 abgespeichert wird.


Bei Bild-oder Tonstörungen, den Videorecorder weiter vom Fernseher entfernt aufstellen.

FUNKTION DER BEDIENUNGSELEMENTE

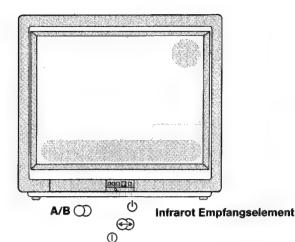

Einblendung in den Bildschirm

Balkenanzeige für Lautstärke

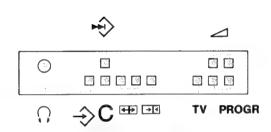

Bedienungselmente

Oberer Einblendbereich

Zeigt Programmnummern und die Betriebsart ____an.

Balkenanzeige

Zeigt die Pegel der Lautstärke ⊿, Farbe ③, Helligkeit ☼, Kontrast ④, Bässe Ͽ, Höhen Å, und Balance ⋈ an.

Anmerkung zu Funktion

an.

Bei geringster Lautstärkeeinstellung ist die Balance außer Betrieb.

Netzschalter (1)

Durch Drücken dieser Taste wird das Gerät ganz ausgeschaltet.

 Um einwandfreies Funktionieren zu gewährleisten, ist Taste richtig einzudrücken und nicht nur anzutippen.

Bereitschafts-anzeige ()

Leuchtet bei eingeschaltetem Gerät schwach und bei Bereitschaftsbetrieb hell.

Raumklang-anzeige

Leuchtet wenn 😝 an der Fernbedienung gedrückt wird.

A/B-Anzeige

Bei zweisprachigen Sendungen leuchtet eine dieser Anzeigen auf. (Umschaltung zwischen A und B mit der Fernsteuerung.) Bei Stereo-Sendungen leuchten beide Anzeigen auf. Bei AV-Betrieb leuchtet A für den linken Kanal, B für den rechten Kanal, A und B für beide Kanäle.

Fernbedienungs-Empfangselement

Die Fernbedienung auf das Empfangselement richten.

Hinter der Frontabdeckung

Kopfhörerbuchse Ω (Stereo-Minibuchse)

Suchtasten 4

Mit diesen Tasten kann ggf. ein schwacher Sender von Hand feinabgestimmt werden. Beim Drücken einer dieser Tasten wird der 💁 AFT-Schaltkreis für das betreffende Programm ausgeschaltet. (Der 🍑 - Indikator erlischt). Durch Drücken der 👽 - Taste kann der 👀 -Schaltkreis wieder eingeschaltet werden der 👀 -Indikator leuchtet auf.

Normalerweise sollte diese Taste gedrückt sein, so daß die Anzeige leuchtet. Der .-Schaltkreis sorgt dann automatisch dafür, daß der Sender exakt abgestimmt bleibt.


Lautstärketasten

PROGR (Programmtasten)

Note

Die TV Taste in diesem Gerät hat keine Funktion.

FUNKTION DER BEDIENUNGSELEMENTE

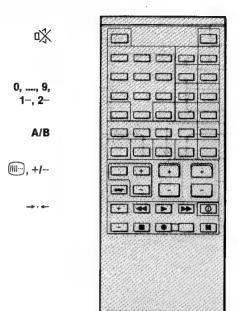

PROGR

Tasten für VTR-Betrieb

Die anderen Tasten werden für Videotext-Betrieb verwendet. Siehe nächste Seite.

Bedienung mit der Fernbedienung

Die Fernbedienung ist in Richtung Empfangselement am Fernseher zu richten.

Stummschalttaste 🕸

Zifferntasten 0,, 9, 1-,2-

Zum Aufrufen von:

Programm 15, 1- und 5 drücken.

Programm 25, 2- und 5 drücken.

Zweitontaste A/B

Bei einem Zweiton-Programm kann hier zwischen Kanal A (normalerweise Landessprache) oder B (normalerweise Originalsprache) gewählt werden.

III-, +/- Analoge Einstelltaste

Erste Taste →· ←, dann Taste ∰ drücken.

① (Kontrast) erscheint auf dem Bildschirm Durch.

Drücken von + bzw. – einstellen. Taste ∰ erneut drücken und auf gleiche Weise ③ (Farbe),

☼ (Helligkeit), ᠀ (Basse), ﴿ (Höhen) und die

Balance.

Rücksetztaste → · ←

Durch Druck auf diese Taste werden Farbe, Bässe, Höhen, Balance und Kontrast auf die im Werk eingestellten Werte zurückgesetzt.

Bereitschaftstaste ()

Zum vorübergehenden Ausschalten (Bereitschaftsbetrieb) des Fernsehers. Aus dem Bereitschaftsbetrieb heraus kann der Fernseher durch Drücken von TV oder einer Zifferntaste eingeschaltet werden. Befindet sich das Gerät im Bereitschaftsbetrieb, und wird mit dem Netzschafter ausgeschaftet, so leuchtet die Bereitschaftsanzeige noch weitere 2 bis 6 Sekunden nach.

TV-Taste

Drücken, um aus & Bereitschaftsbetrieb oder Eingabe bzw. Videotext zum Fernsehbetrieb zu wechseln.

Videoeingangstaste 🕒 1

Zur Wiedergabe des Signals von der —1-Buchse.

"—1" wird in den Bildschirm eingeblendet.

Durch Drücken von TV oder einer Zifferntaste kann auf TV-Betrieb zurückgeschaltet werden.

Videoeingangstaste 3 2

Zur Wiedergabe des Signals von der AV —2-Buchse. "—2" wird in den Bildschirm eingeblendet. Durch Drücken von TV oder einer Zifferntaste kann auf TV-Betrieb zurückgeschaltet werden.

Bildschirm-Einblendtaste (+)

Drücken, damit die Anzeige am Bildschirm erscheint. Nochmals drücken, um sie zu löschen.

Loudnesstaste T

Zum Anheben der Höhen und Tiefen.

Raumklangtaste 🕀

Durch Drücken dieser Taste erhält man einen speziellen akustischen Effekt.

Lautstärketasten 🖂

+/- PROGR (Programmtasten)

VIDEOTEXT (Nur mit eingebautem Textdecoder zu empfangen)

Videotext mit der Fernbedienung aufrufen. Die Symbole für die Videotext-Funktionen sind grün.

Betrieb

- Den TV-kanal wählen, auf dem das gewünschte Videotext-Programm ausgestrahlt wird.
- 2 Durch Drücken der (a) (TEXT/MIX)-Taste den Videotext aufrufen.
 - Nach Drücken der (□) (② -Taste kann der TV-Kanal nicht mehr gewechselt werden.
- 3 Mit den Zifferntasten die drei Ziffern der gewünschten Seite eingeben. Bei falscher Eingabe für die restlichen Stellen beliebige Ziffern eingeben und danach die richtige Seitennummer eingeben. Die aufgerufene Seite wird dann angezeigt.

 Die in der Bundesrepublik Deutschland g
ültige Bezeichnung VIDEOTEXT lautet in der Schweiz TELETEXT.

Zum Zurückschalten auf TV-Betrieb, die TV-Taste drücken. Der Videotext kann direkt in der Bereitschafts-Funktion durch Drücken der (☐) (☑) -Taste aufgerufen werden.

Aufrufen des Videotext-Services eines anderen Senders

- Durch Drücken der TV-Taste auf TV-Betrieb zurückschalten.
- 2 Den gewünschten TV-Kanal wählen.
- 3 Die 🗐 / 🕏 -Taste drücken.

Hinweis

Zum ein Empfang des Videotextes, die 🖭 (AFT)-Taste hinter der Abdeckung während Videotextbetrieb eingeschaltet lassen.

Darstellen der Indexseite

Drücken Sie die Taste (INDEX), dann wird die Übersichtsseite 100 dargestellt.

Vor- und Zurückblättern

Die (PAGE+) bzw. (PAGE-) Taste drücken. Wird z.B die Seite 160 angewählt, so wird diese Seite angezeigt und die Seiten 159, 161 und 162 werden abgespeichert und sind mit der (F), (F) Taste sofort aufrufbar.

Einblenden der Videotext-Seiten in das Fernsehbild

Bei laufendem Fernsehprogramm, die 🗐 / 🔊 -Taste zweimal drücken.

Zum Zurückschalten auf TEXT-Betrieb die Taste erneut drücken.


Löschen der Videotext-Anzeige zum Betrachten des TV-Bildes

Die (TEXT CL)-Taste drücken.

Diese Taste kann sowohl im TEXT- als auch im MIX-Betrieb gedrückt werden.

Anhalten einer Seite

Die ⊕ (HALT)-Taste drücken. "⊕" erscheint am Bildschirm oben.

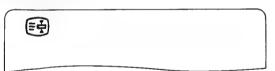

Vergrößen der Videotextanzeige

Die 🖶 -Taste drücken.

Durch einmaliges Drücken wird die obere Hälfte und durch zweimaliges. Drücken die untere Hälfte des Bildes auf dem Bildschirm dargestellt. Zum Zurückschalten auf normale Anzeigegröße die Taste erneut drücken.

Anzeigen von verdeckten Informationen

Die (REVEAL)-Taste drücken.

Durch erneutes Drücken dieser Taste verschwinden die Angaben wieder.


Kontrasteinstellung bei Videotextbetrieb

Bei Videotextbetrieb mit den Tasten + oder – einstellen, die sich neben der Taste befinden.

Wiedergabe eines TV-Programms während der Wartephase auf eine aufgerufene Seite

- 1 Die neue Seite aufrufen.
- 2 Die Taste zum Abbilden des TV-Programms drücken. Die aufgerufene Seitennummer erscheint in der linken oberen Bildschirmecke.

Wenn die aufgerufene Seite empfangen wird, erscheint die Seitennummer auf dem Bildschirm oben links.

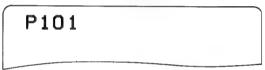


Zum Darstellen dieser Seite die 🗐 🔊 -Taste drücken.

Folgende Betriebsart ist in der Bundesrepublik Deutschland und in der Schweiz derzeit nicht möglich, da keine zeitverknüpfen Seiten ausgestraht werden.

Aufruf einer Seite zu einer bestimmten Zeit

- 1 Eine zeitcodierte Seite aufrufen.
- 2 Die (TP ON)-Taste drücken.

"T * * * * " erscheint auf dem Bildschirm oben.

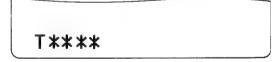

3 Mit den Zifferntasten die Zeit als vierstellige Ziffer eingeben. z.B. 0730.

T0730	,

Um bis zur programmierten Zeit ein TV-Programm zu betrachten, die 🖾-Taste drücken.

Zur vorprogrammierten Zeit erscheint die Seitenhummer auf dem Bildschirm oben.

Zum Betrachten dieser Seite, die 🗐 / 🕏 -Taste drücken. Zum Löschen der aufgerufenen Seite, zunächst die Videotext-Seite darstellen und dann die Taste 🖼 (TP OFF) drücken.

TECHNISCHE DATEN

	KV-X21TD	KV-X25TD		
Fernsehsystem	CCIR B, G und H			
Farbsystem	PAL, SECAM			
Stereosystem	Deutches Zweiträger-System			
Empfangsbereiche	VHF-Kanäle E2-S20 UHF-Kanäle E21-69			
Bildröhore	Trinitron			
	100° Ablenkung ca. 54,5cm (ca. 51cm diagonal gemessen)	114° Ablenkung ca. 63.5cm (ca. 59cm diagonal gemessen)		
Eingänge	21 polige EURO-AV Buchse: CENELEC-Norm 21 polige EURO-AV Buchse: RGB-Eingänge (frei)			
Ausgänge	Kopfhörerbuchse Stereo-Minibuchse Außenlautsprecheranschlüsse: 2 pol DIN (Impedanz 8-16 Ω), Audio ausgang (Cinchbuchse)			
Tonausgang	10W + 10W (Musikleistung)			
Leistungsaufnahme	84Wh	98Wh		
Abmessungen	ca. 518 x 465 x 475mm (BxHxT)	ca. 587 x 522 x 460mm (BxHxT)		
Gewicht	ca. 26kg	ca. 35.5kg		
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung RM-673 Microzellen (IEC-Bezeichung R6 (2))			

Änderungen, die dem technischen fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

21 polige (ਨ; 1, ⊕ 2)

Stift-Nr.	ĕ -1	⊕ +2	Signal	Signalpegel
1	0	0	Tonausgang B (rechts)	Standardpegel: 0,5 Veff, Ausgangsimpedanz: unte 1kOhm*
2	0	0	Toneingang B (rechts)	Standardpegel: 0,5 Veff- Eingangsimpedanz: über 10kOhm*
3		0	Tonausgang A (links)	Standardpegel: 0,5 Veff- Ausgangsimpedanz: unte 1kOhm*
4	0	0	Masse (Ton)	
5	o (blau)	0	Masse	
6	0	0	Toneingang A (links)	Standardpegel: 0,5 Veff- Eingangsimpedanz: über 10kOhm*
7	0	•	Eingang blau	0,7 V ±2 dB, 75 ohm, positiv
8		0	Funktionswahl (AV-Steuerung)	Zustand High (9,5–12V): AV-Betrieb Zustand Low (0 bis 2 V): TV-Betrieb Eingangsimpedanz: über 10 kOhm Eingangskapazität: unter 2 n F
9	o (grün)	0	Masse	
10	•	•	Nicht Belegt	
11	0	•	Grün/grün mit Synchronisationsein- gang	Signal Grün: 0,7 V±2 dB, 75 Ohm, positiv Signal grün mit Synchronisation ±2 dB, 75 Ohm, positiv
12	•	•	Nicht belegt	
13	D (rot)	0	Masse	
14	0	0	Masse (Austastung)	
15	0	•	Eingang rot	(wie für Anschluß 7)
16	0	•	Austasteingang (Signal YS)	Zustand High (1 bis 3 V) Zustand Log (0 bis 0,4 V) Eingangimpedanz: 75 Ohn
17	0	0	Masse (Videoausgang)
18	O	0	Masse (Videoeingang)	
19	0	О	Videoausgang	1 V±2 dB, 75 Ohm, positiv Synchronisation: 0,3 V (-3, ±10 dB)
20	0	0	Videoeingang	1 V±2 dB, 75 ohm, positiv Synchronisation: 0,3 V (-3, ±10 dB)
21	0	0	Gemeinsame Masse (S	Mandan Abaid town

*Bei 20 Hz bis 20 kHz 0 - belegt • - unbelegt

EINFACHE PRÜFLISTE BEI STÖRUNG

Die meisten Bild- und Tonstörungen lassen sich anhand der folgenden Liste selbst beseitigen.

Kein Bild (Bildschirm bleibt dunkel), kein Ton

- Das Gerät an einer funktionierenden Steckdose anschließen.
- ①-taste am Fernseher drücken. Bei leuchtendem む Indikator, TV oder eine Zifferntaste drücken.
- Die Antenne überprüfen.

Schlechtes oder kein Bild (Bildschirm bleibt dunkel), aber guter Ton

- →·← drücken.

Gutes Bild, aber kein Ton

- → + drücken.
- Den Kopfhörer ausstecken.
- Wenn ix in den Bildschirm eingeblendet wird ix drücken.

Keine Farbe bei einer Farbsendung

Die Taste an der Fernbedienung drücken. 3 mit der
 + Taste einstellen.

Schnee und Rauschen

- Den Sender manuell feinabstimmen.
- Den Antennenanschluß überprüfen.

Punktierte Linien oder Streifen

Hierbei handelt es sich meist um Störeinstrahlungen von Autos, Leuchtreklamen, Haartrocknern usw. Die Antenne in diesem Fall so ausrichten, daß die Störung minimal wird.

Doppelte Konturen, "Geisterbilder"

Derartige Störungen werden durch Reflektionen von in der Nähe befindlichen Bergen oder Gebäuden verursacht. Abhilfe schafft eine gute Richtantenne.

SONY

TRINITRON® COLOUR TV

KV-X21TD KV-X25TD

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele naslag.

VOORZORGSMAATREGELEN

Veiligheid

- Gebruik het toestel uitsluitend op een netspanning van 220–240 V wisselstroom, 50Hz.
- Als het netsnoer beschadigd zou raken, laat het dan door deskundig personeel herstellen.
- Mocht er onverhoopt vloeistof of een voorwerp in de behuizing van het toestel terechtkomen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopkontakt en laat het toestel vervolgens eerst door een deskundige nakijken alvorens het weer in gebruik te nemen.
- Trek de stekker uit het stopkontakt als u van plan bent het toestel gedurende langere tijd niet te gebruiken. Trek om de stekker te verwijderen nooit aan het snoer, maar pak altijd de stekker zelf beet.

Plaatsing

- Zorg er voor dat de ventilatie-openingen niet geblokkeerd raken, om oververhitting van het inwendige te voorkomen.
- Plaats het toestel niet
 - in de buurt van een warmtebron
 - daar waar het blootstaat aan schokken of sterke trillingen
 - op een plaats met vocht of stof.

WAARSCHUWING

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar voor een elektrische schok te voorkomen.

In het inwendige van het apparaat zijn gevaarlijke hoge spanningen aanwezig. Open in geen geval de behuizing. Laat alle reparaties over aan een deskundige.

ALLEREERST...

Sluit de antennekabel aan op de IF antenne-ingang aan de achterkant van het toestel. Deze antenne-ingang accepteert de standaard 75 Ohm antennestekker.

Steek de netstekker in een stopkontakt.

Stem op de beschikbare zenders af.

Gebruik daarvoor de toetsen achter de voorklep. Druk op het midden van de klep om het te openen.

Automatisch afstemmen op alle kanalen:

Druk op → (voorinstelling).

Kies met behulp van de + en - toetsen van PROGR het kanaalnummer vanwaar u met automatisch afstemmen wilt beginnen.

3 Druk op 👈 (automatisch programmeren).

Hierna wordt op alle beschikbare zenders en in volgorde afgestemd en in het geheugen vastgelegd, beginnend vanaf het kanaalnummer, zoals gekozen in stap 2. Nadat er geen zenders meer worden ontvangen, gaat het toestel terug naar het kanaal-nummer waarvanaf het automatisch afstemmen begonnen is.

Het afstemmen van een willekeurig kanaal op een zender (bijv. een kanaal met hetzelfde nummer als de zender)

Druk op de → (voorinstelling).

Kies met behulp van de + en - toetsen van PROGR het gewenste kanaalnummer.

Druk op wistoets C (clear).

Druk de toets (zoek) herhaaldelijk in tot de gewenste zender ontvangen wordt.

Herhaal, indien gewenst, de stappen 2 t/m 4 voor het afstemmen op andere zenders.

Indien u in een gebied met slechte ontvangstkwaliteit woont, is het verstandig de kanalen 1 tot 19 te gebruiken voor het programmeren van TV-programma's.


Het overslaan van kanalen waarop geen zender ontvangen wordt, bij het gebruik van de + en - toetsen van PROGR: 1 Druk op de ⇒ toets (voorinstelling).

Kies met behulp van de + en - toetsen van PROGR het kanaalnummer waarop geen zender ontvangen wordt. Druk op de wistoets **C** (clear).

Herhaal de stappen 2 en 3 voor het overslaan van andere ongebruikte kanalen.

5 Druk nogmaals op de ⇒ toets (voorinstelling).

Beeldweergave tijdens het afstemmen

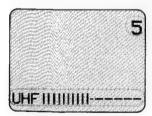


Kanaalnummer

De lengte van de instelindikator geeft aan waar de zender, waarop wordt afgestemd, zich ongeveer bevindt.

Het aantal staande segmenten onderaan neemt toe voor een zender met een hogere frekwentie en neemt af voor een zender met een lagere frekwentie.

Leg twee R6 (AA-formaat) batterijen in de afstandsbediening met de korrekte polariteit van + en -.

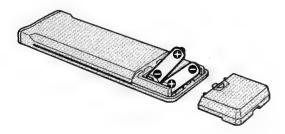

AANSLUITEN VAN ANDERE APPARATUUR

Aansluitingen op de achterkant van het toestel












L/G/S	Linker luidspreker- aansluiting (2-polig DIN)	Sluit hierop de externe luidsprekers aan. De luidsprekers van de TV
R/D/D	Rechter luidspreker aansluiting (2-polig DIN)	worden dan uitgeschakeld. Luidsprekers van 8-16 Ω .
R/D/D	Rechter geluidsuitgang (tulpstekkerbus)	Sluit hierop de geluids- apparatuur aan. Uitgangsnivo is afhankelijk van de instelling op de TV. Als slechts de phono aansluitbussen worden
L/G/S	Linker geluidsuitgang (tulpstekkerbus	gebruikt moeten twee luid- spreker-stekers (DIN 41529) in de aansluitingen voor de externe luidsprekers worden geplaatst om de interne TV- luidspreker uit te schakelen.
ĕ −1	21-polige aansluiting (CENELEC standaard)	Sluit hierop een video- recorder, computer e.d. aan. De beeldsignalen van de ontvangen TV-uitzending komen altijd via deze aansluiting naar buiten. Het beeld dat via de © 2 aansluiting binnerkomt, kan met de videorecorder, aangesloten op de Ö-1 aansluiting, opgenomen worden terwijl gelijktijdig naar het beeld wordt gekeken.
→ 2	21-polige aansluiting (zonder RGB-ingang)	Sluit hierop een tweede videorecorder aan. Als de "TV" of \$\overline{\sigma} - 1\$ toets wordk ingedrukt, verschÿnt een aanduiding hiervan in het beeld. Het beeld dat via de \$\overline{\sigma} 1\$ aansluiting binnenkomt, kan met de videorecorder, aangesloten op de \$\overline{\sigma} 2\$ aansluiting, opgenomen worden terwijl gelijktijdig naar het beeld wordt gekeken.

Als voor het afspelen van een videoband de Video Cassetterecorder aangesloten is op de antenneingang, kies dan voor kanaal 0 of een willeke urig ongeprogrammeerd kanaal tussen 20 en 29.

Opmerking


Als er storing in het beeld of geluid optreedt, dient u de videorecorder wat verder uit de buurt van de TV te zetten.

FLINKTIE VAN DE BEDIENINGSORGANEN

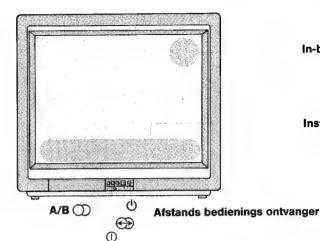

In-beeld indikatie

Instelindikator

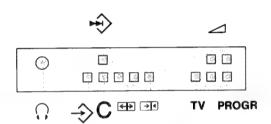

Op het apparaat

In-beeld indikatie

Geeft de kanaalnummers en de 🕒 ingangstand aan.

Instelindikator

Duidt het nivo aan van ∠ volume, ③ kleur, ☼ helderheid, ④ kontrast, ⊅ bas, § treble en ∠ balans

Opmerking met betrekking tot de
 □ funktie.
 Als het geluidsvolume op minimum is ingesteld
 werkt de balans □ funktie niet.

① aan/uit-schakelaar

Druk deze toets in om het toestel aan te zetten. (Druk deze toets volledig uit, als het toestel voor langere tijd niet gebruikt wordt (bijv. 's nachts).)

(b) ruststandindikator

De indikator licht helder op wanneer het apparaat in de ruststand wordt gezet.

⊕ "Space sound" indikator

Deze indikator licht op wanneer ⊕ op de afstandsbediening wordt ingedrukt.

A/B indikatoren

Eén van hen licht op bij tweetalige uitzendingen. (Kies A of B met de afstandsbediening). Alletwee lichten op bij een stereo uitzending. In de AV-stand, licht A op voor het linker en B voor het rechterkanaal, of A en B voor beide kanalen.

Afstandsbedieningsontvanger

Richt de afstandsbediening op deze ontavanger.

Achter het klepje

∩ hoofdtelefoon (stereo minibus)

⊞ Zoektoetsen

Indien nodig, kunt u met behulp van de + en - zoektoetsen • met de hand fijnafstemmen op een zwakke zender. Bij het indrukken van een van deze toetsen wordt de automatische fijnafstemming • op de gekozen zender uitgeschakeld waarbij de • indikator dooft.

Om de automatische fijnafstemming se op deze zender weer in te schakelen, dient u de automatische fijnafstemtoets se in te drukken, zodat de se indikator oplicht.

Automatische fijnafstemtoets en indikator Gewoonlijk dient u deze toets in te drukken, zodat de indikator oplicht. Hierdoor wordt de automatische fijnafstemming op de kanalen ingeschakeld, waardoor een optimaal beeld wordt verkregen.


∠ volumetoetsen


PROGR +/- Programma-zoektoetsen

Opmerking

De TV toets werkt bij dit model uitsluitend via de afstandsbediening.

FUNKTIE VAN DE BEDIENINGSORGANEN

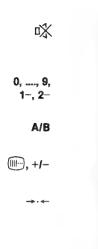

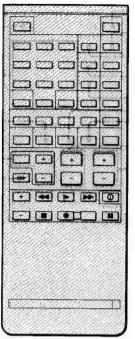

Toetsen voor de bediening van de videorecorder

De andere toetsen dienen voor Teletekst gebruik. (Zie volgende bladzijde).

Op de afstandsbediening

Bij gebruik van de afstandsbediening dient u deze op de afstandsbedieningsontvanger te richten.

□ dempingstoets

Druk hierop om het geluid te onderdrukken, voor het beantwoorden van de telefoon bijv.

0,, 9, 1-,2- toetsen

Afstemmen op:

kanaal 15, druk op 1- en 5,

kanaal 25, druk op 2- en 5.

A/B taalkeuzetoets

Druk op deze toets voor het kiezen van kanaal A (gewoonlijk de taal van het land) of kanaal B (gewoonlijk de originale taal) van een tweetalige uitzending.

iii , +/- analoge kiestoetsen

Druk 🕮 .

• (kontrast) verschijnt op het scherm.

Regel door + of − te drukken. Daarna de toets
weer indrukken en de kleur, helderheid,
bass, treble en balans instellen.

→· ← terugsteltoets

Druk om kleur, kontrast en helderheid op fabrieksafstelling terug te brengen.

(b) ruststand-toets

Druk op deze toets om de TV in de ruststand te zetten. Gebruik deze toets tevens voor het tijdelijk uitschakelen van de TV.

Om de TV nu in te schakelen, dient u op "TV" of op een van de genummerde kanaalkeuzetoetsen te drukken. Om de TV volledig uit te schakelen, drukt u de ① aan/uit-toets in. Als in ruststand de aan/uit schakelaar ① wordt ingedrukt, blijft de indicatielamp nog gedurende 2 tot 6 sec. branden.

TV-toets

Deze toets schakelt het toestel vanuit de rustand \circlearrowleft , ingangsstand \bigodot of teletext over naar TV-ontvangst.

1 invoertoets

Druk op deze toets voor het kijken naar het beeld dat via de —1 aansluiting binnenkomt.

In het beeld verschijnt dan de —1" aanduiding.

Druk op "TV" of op een van de genummerde kanaalkeuzetoetsen voor het weer terugschakelen naar de TV-funktie.

+ 2 invoertoets

Druk op deze toets voor het kijken naar het beeld dat via de 2 aansluiting binnenkomt. In het beeld verschijnt dan de "2" aanduiding. Druk op "TV" of op een van de genummerde kanaalkeuzetoetsen voor het weer terugschakelen naar de TV-funktie.

□ loudness-toets

Druk hierop om hoge en lage tonen, by laag volume, wat te benadrukken.

1 In-beeld indikatietoets

Druk op deze toets om de in-beeld indikatie te doen verdwijnen. Druk nogmaals om het weer te laten verschijnen.

⊕ "Space sound" – toets

Druk op deze toets voor het verkrijgen van speciale ruimtelijke geluidsweergave.

PROGR +/- Programma-zoektoetsen

∠ volumetoetsen

KIJKEN NAAR TELETEKST-UITZENDINGEN

Om naar teletekst-uitzendingen te kijken, dient u de afstandsbediening te gebruiken. De toetsen voor de teletekstfunkties op de afstandsbediening zijn in groen uitgevoerd.

Bediening

- Kies het TV-kanaal van de gewenste teletekstuitzending.
- 2 Druk op ⊜ / ᢓ (TEXT/MIX) om de teletekstuitzending weer te geven. Als ⊜ / ᢓ is ingedrukt, kan niet meer van TV-kanaal worden veranderd.
- 3 Toets met behulp van de nummertoetsen de drie cijfers van de gewenste bladzijde in. Als bij het intoetsen een fout wordt gemaakt, dient u eerst de invoer van de drie cijfers door het intoetsen van willekeurige cijfers te voltooien. Daarna voert u het korrekte bladzijdenummer in. De gevraagde teletekst-bladzijde wordt dan weergegeven.

Weergeven van de teletekst-uitzending op een ander kanaal

- 1 Druk op TV om naar de TV-funktie terug te keren.
- 2 Kies het gewenste TV-kanaal.
- 3 Druk op (₹) (₹).

Opmerking

Voor het nauwkeurig ontvangen van teletekstuitzendingen dient tijdens het werken met teletekstfunkties (AFT) binnenin het klepje ingeschakeld te zijn.

Weergeven van de indexbladzijde

Druk op (INDEX). Als het hiervoor nodige signaal niet wordt uitgezonden, wordt bladzijde 100 weergegeven.

Snel naar de volgende of vorige bladzijde gaan

Druk op (PAGE+) of (PAGE-).
Als bijvoorbeeld een pagina 160 wordt gekozen.

Als bijvoorbeeld een pagina 160 wordt gekozen, wordt deze pagina aangewezen en de pagina's 159, 161 en 162 worden in het geheugen opgeslagen. Deze kunnen met de toets () (() direkt worden aangewezen.

Weergeven van teletekst gemengd met het beeld van een TV-programma (MIX)


Druk op (☐) / ☑ . Druk nogmaals hierop om naar de weergave van teletekst (TEXT) terug te keren.

Uitschakelen van de teletekstweergave zodat het beeld van een TV-programma wordt weergegeven.

Druk op (X) (TEXT CL). Deze toets kan zowel vanuit TEXT als MIX weergave gebruikt worden.

Voorkomen dat een teletekst-bladzijde (onderbladzijde) wordt bijgewerkt/veranderd

Druk op (육 (HOLD). Bovenaan het scherm verschijnt dan "(육)".

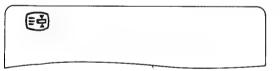

Om naar een normale teletekst-ontvangst terug te keren, drukt u op \bigcirc l \bigcirc .

Vergroot weergeven van teletekst

Druk eenmaal op 🗐 om de bovenste helft van de weergegeven tekst te vergroten; druk tweemaal om de onderste helft van de weergegeven tekst te vergroten en druk nogmaals om terug te keren naar weergave van de tekst met normale grootte.

Weergeven van antwoorden

Druk op (REVEAL).

Druk nogmaals hierop om de antwoorden weer te laten verdwijnen.

Bijstellen van het kontrast van het teletekstbeeld

Druk de m toets op de afstandsbediening.

Regel \bullet met de \oplus + of – toets.

Kijken naar een TV-programma terwijl naar een teletekstbladzijde gezocht wordt


- 1 Zoek een nieuwe teletekst-bladzijde op.
- 2 Druk op om het TV-programma weer te geven. De gevraagde teletekst-bladzijde verschijnt in de linker bovenhoek van het scherm.

Zodra de gewenste bladzijde is gevonden, verschijnt in de linker bovenhoek het bladzijde nummer.



Weergeven van een gewenste bladzijde op een vooringesteld tijdstip

- 1 Kies een bladzijde die u op een vooringestelde tijd wilt weergeven (b.v. een alarmbladzijde).
- 2 Druk op (TP ON). "T****" zal dan bovenin het beeldscherm worden weergegeven.

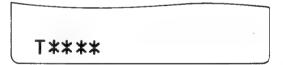

3 Toets met de nummertoetsen de gewenste tijd in vier cijfers in. Bijvoorbeeld 0730.



Druk op (om tot het vooringestelde tijdstip naar een TV-programma te kijken.

Op de vooringestelde tijd zal het bladzijde nummer worden weergegeven bovenin het scherm.

Druk op (TEXT/MIX) om deze bladzijde weer te geven. Om de funktie voor het weergeven op een vooringesteld tijdstip uit te schakelen, dient u er eerst voor te zorgen dat de teletekst-bladzijde wordt weergegeven. Druk daarna op (TP OFF).

TECHNISCHE GEGEVENS

	KV-X21TD	KV-X25TD	
Televisiesysteem	CCIR systeem B, G en H		
Kleursysteem	PAL, SECAM		
Stereo systeem	W-Duits systeem met 2 draaggolfen		
Beschikbare zenders	VHF kanalen E2-S20 UHF kanalen E21-69		
Beeldbuis	Trinitron buis		
	met 100 graden afbuiging met 114 graden afbuiging Ca. 54.5cm (Ca. 51cm beeld, diagonaal gemeten) met 114 graden afbuiging Ca. 63.5cm (Ca. 59cm beeld, diagonaal gemeten)		
Ingangen	21 polige aansluiting: CENELEC standaard 21 polige aansluiting: RGB-ingang niet aangesloten		
Uitgangen	Hoofdtelefoon (stereo minibus) Externe luidsprekeraansluitingen: 2 polige DIN (Impedantie 8-16 Ω)		
Geluid uitgangsvermogen	10W + 10W (Muziek)		
Stroomverbruik	84Wh	98Wh	
Afmetingen	Ca. 518 x 465 x 475mm (b/h/d) Ca. 587 x 522 x 460mm (b/h/d)		
Gewicht	Ca. 26kg Ca. 35.5kg		
Bijgeleverd toebehoren	RM-673 afstandsbediening (1) R6, IEC batterijen (2)		

Wijzigingen in ontwerp en specifikaties zonder kennisgeving voorbehouden.

21-polige aansluiting (ö-1, ⊕2)

Pin-Nr.	⇔ -1	⊕ +2	Signaal	Signaal nivo
1	0	0	Audio uit B (rechts)	Standaard nivo: 0.5 Vrms Uitgangsimpedantie: minder dan 1 k ohm*
2	0	0	Audio in B (rechts)	Standaard nivo: 0.5 Ingangsimpedantie: meer dan 10 k ohm*
3	0	0	Audio uit A (links)	Standaard nivo: 0.5 Vrms Uitgangsimpedantie: minder dan 1 k ohm*
4	0	0	Aarde (audio)	
5	O (blauw)	0	Aarde	
6	0	0	Audio in A (links)	Standaard nivo: 0.5 Vrms Ingangsimpedantie: Meer dan 10 k ohm*
7	0	•	Blauw in	0,7 V±2 dB, 75 ohm, positief
8	0	0	Funktie selektie (AV-omschakeling)	Hoog nivo: (9.5-12V): Peri stand Laag nivo: (0-2V); TV stand Ingangsimpedantie: Meer dan 10 k ohm Uitgangskapaciteit: Minder dan 2 nF
9	a (groen)	0	Aarde	
10	•	•	Open	
11	0	•	Groen/Groen met sync. ingang	Groen signaal: 0,7 V±2 dB, 75 ohm, positief Groen met sync. signaal: 1 V±2 dB, 75 ohm, positief
12	•	•	Open	
13	o (rood)	o	Aarde	
14	0	0	Aarde (blanking)	
15	O	•	Rood in	Gelijk aan pen nr. 7
16	0	•	Blanking in (Ys Signaal)	Hoog nivo (1-3 V) Laag nivo (0-0.4 V) Ingangsimpedantie: 75 ohm
17	Ö	0	Aarde (video uit)	
18	0	0	Aarde (video in)	
19	0	0	Video uit	1 V±2 dB, 75 ohm, positief sync: 0,3 V (-3,±10 dB)
20	0	0	Video in	1 V±2 dB, 75 ohm, positief sync: 0,3 V (-3,±10 dB)
21	0	0	Gemeenschappelijke	e aarde (stekker afscherming)
*bii 2	0 Hz-20 kH	7	ō - aangesloten	niet aangesloten

VERHELPEN VAN STORINGEN

Problemen en storingen in beeld en geluid zijn vaak eenvoudig te verhelpen door de aanwijzingen in de onderstaande lijst op te volgen.

Geen beeld (scherm niet verlicht), geen geluid

- Sluit het apparaat aan op een werkend stopkontakt.
- Druk op ① op de TV of, wanneer de ① indikator oplicht, op "TV" of op de gewenste genummerde kanaalkeuzetoets.
- Kontroleer de antenne.

Slecht of geen beeld (scherm niet verlicht), goed geluid

- Druk →·← .

Goed beeld, geen geluid

- Druk op ∠ +.
- Verbreek de aansluiting met de hoofdtelefoon.
- Druk op als ix in het beeld wordt weergegeven.

Geen kleur

Druk de toets op de afstandsbediening. Regel met de + toets.

Sneeuw en ruis

- Regel de fijnafstemming met de hand.
- Kontroleer de antenne-aansluitingen.

Onderbroken lijnen of strepen

Dergelijke storingen zijn vaak te wijten aan plaatselijke stoorsignalen (van een auto, neonbuis, haardroger, enz.) Stel de antenne zo bij dat de storing minimaal is.

Schaduwen of spookbeelden

Dit wordt meestal veroorzaakt door hoge gebouwen of bergen in de omgeving. Een sterk richtingsgevoelige buitenantenne kan dit probleem verhelpen.

SONY®

TRINITRON® COLOUR TV

KV-X21TD KV-X25TD

BRUKSANVISNING

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten, och bevara den för framtida bruk.

FÖRSIKTIGHFTSÅTGÄRDER

Gällande säkerhet

- Driv denna mottagare endast på 220 eller 240V växelspänning, 50Hz.
- Om Växelspänningssladden är skadad, hänvisa enbart till fackkunniga reparatörer för service.
- Dra ut stickkontakten ur n\u00e4tuttaget, och l\u00e4t en fackkunning reparat\u00f6r besiktiga TV-mottagaren innan du tar den i bruk igen, i det fallet att du skulle r\u00e4ka tappa ett fast f\u00f6rem\u00e5l eller droppa v\u00e4tska i mottagaren.
- Dra ut stickkontakten ur n\u00e4tuttaget, n\u00e4r TVmottagaren st\u00e4r oanv\u00e4nd ett l\u00e4ngre tag, t ex i flera dagars tid. Dra i stickkontakten, aldrig i sj\u00e4lva kabeln, f\u00f6r att koppla ur n\u00e4tkabeln.

Gällande placering

- Blockera inte ventilationsöppningarna för att undvika risken för överhettning.
- Placera inte TV-mottagaren på platser, där den utsätts för värme, fukt, damm och/eller mekaniska stötar.

VARNING

Utsätt inte denna komponent för regn och fukt för att undvika riskerna för brand och elektriska stötar.

Det rådar högspänningar inuti denna mottagare. Öppna inte höljet. Överlåt allt reparations-och underhållsarbete till fackkunniga reparatörer.

ALLRA FÖRSTA STEGET...

- Anslut antennkabeln till antennintaget IF på TVmottagarens baksida. En normal 75-ohms standard antennkontake passar.
- Anslut mottagaren till stationer.
- Ställ in de TV-kanaler som finns tillgängliga, där du bor.

Använd knapparna i facket på framsidan. Tryck på lockets mitt för att öppna locket på facket.

Automatisk programmering av TV-stationer

- Tryck på knappen för förinställning → (PRESET).
 Tryck på knappen PROGR +/- för val av programläge varifrån inställningen skall starta.
- Tryck på knappen för automatisk programmering av TV-stationer (AUTO PROGR).

TV-stationerna ställs då in och registreras i följd på de olika programlägena hos TV-mottagaren, med start från det program som valdes i punkt 2 ovan.

Så fort samtliga TV-stationer har programerats, återgår TV-mottagaren till det promläge varifran programeringen startade.

Automatisk programmering av ett utvalt programläge

Det är t.ex. möjligt att att förinställa ett visst programläge, så att det får samma nummer som TV-kanalen.

Tryck på knappen för förinställning → .

Tryck på knappen PROGR +/- för val av promläge varifrån inställningen skall starta.

Tryck på knappen för nollställning C (CLEAR).

- Tryck på knappen 🖶 (SEARCH) så att stationsökningen starter. Upprepa detta till dess önskad TV-station visas.
- Vid behov upprepas punkt 2-4 till dess samtliga TV-stationer är programmeraökning.

Tryck en gång till på knappen →

Om du bor i ett område med dåliga mottagningsförhållanden, så förinställ programnumren 1 och 19 för visning av TV-program.


Överhoppning av programlägen, som inte används

används.

Tryck på knappen för nollställning C.

- Vid behov upprepas punkt 2-4 till dess icke önskade programlägen har programmerats in.
- Tryck en gång till på knappen → .


Bildens utseende vid stationssökning

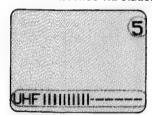

Programnummer

Staplar som in skala visar var på bandet sökning pågår. Antalet staplar ökar när en högfrekvent sändare ställs in, och minskar när en lågfrekvent sändare ställs in.

Sätt i två batterier med beteckningen R6, med polerna vända enligt anvisning i battfacket.

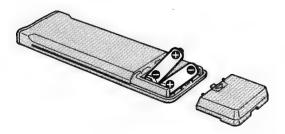

ANSLUTNING AV ÖVRIGA KOMPONENTER

Anslutningar på baksidan av TV:n





Ö-1





(· 2



L/G/S —⊈	Uttag för vånster högtalare (2-pols DIN-koppling)	Anslut till extra högtalare. De inbyggda högtalarna i TV:n kopplas då ur.		
R/D/D	Uttag för höger högtalare (2-pols DIN-koppling)	Högtalare 8–16 Ω.		
R/D/D	Höger ljudutgång (phonojack)	Anslut till en ljud- anlåggning. Uttag för högtalare Nivan regleras genom instållning av TV- apparater. Når enbart ljuduttagen		
L/G/S	Vånster ljudutgång (phonojack)	När enbart ljuduttagen avänds skall två högtalar- kontakter (DIN 41529) sättas i uttagen för extern högtalare, så att utmatningen till TV- högtalaren kopplas ifrån.		
<i>ĕ</i> 1	21-pols koppling (CENELEC-koppling)	Anslut till en videoband- spelare, mikrodator eller liknande. Bilden från den TV-I kanal, som tas emot, sånds alltild härifrån. Det går att titta på bilden via ingången ⊕-2 under inspelning av TV-program på den videobandspelare som anslutits till — 1.		
⊕-2	21-pols koppling (utan RGB-ingång)	Anslut till ytterligare en videobandspelare. Bilden på TV rutan är den samma som är på utgången när TV och 5-1 är valda. Det går att spela in bilden via ingången 9-1 på den videobandspelare, som anslutits till ingången 9-2. Medan du tittar på bilden på bildskärmen.		


OBS

När du ser på video med VTR ansluten till ٦Γ-kontaken skall videokanalen ställas in på programnummer 0 eller något outnyttjat programnummer mellan 20 och 29.

Anmärkning


Flytta videobandspelaren på längre avstånd från TV:n ifall, ljudoch/eller bildkvaliteten försämras på grund av störningar.

FUNKTION OCH DETALJPLACERING

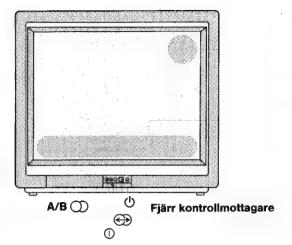

Program indikering på bild-rotan

Volymindikering på bild-rotan

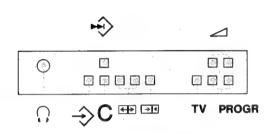

På mottagaren

Vad syns på bildskärmen

Visar programnumer och inställnings-väljare .

Stapelindikering

Visar volumnivå, ⊿, färgstyrkan ⑤, ljusstyrka ۞, kontrast ⑥, bas ۞, diskant ⑥ och balans ☑ .

OBS rörande funktionen ☑ .

När ljudetyrkan etår på minimum är balans.

När ljudstyrkan står på minimum är balansfunktionen ej verksam.

Strömbrytare ①

För att bryta buvudströmmen helt, tryck på strömbrytarknappen. För att försäkra korrekt bruk av mottagaren tryck in knappen helt.

Beredskapsindikator ()

Lyser klart så fort TV-mottagaren har kopplats om till be-rèdskap. Om du stänger av strömmen med mottagaren i beredskapsläge tar det 2 till 6 sekunder tills beredskapsindikatorn slocknar.

Indikering för breddat ljud 😁

Lyser, nar knappen

på fjärrkontrollen trycks in.

Indikering för stereomottagning/tvåspråkiga program A/B

Båda indikeringarna lyser vid stereomottagning. Endera bokstaven, A eller B, lyser vid mottagning av två-språkiga program.

Fjårrkontrollmottagare

Rikta fjärrkontrollen mot denna punkt på TVapparaten.

Innanför luckan på framsidan

Hörlursuttag () (stereominijack)

Tryck in vid behov för att finniställa en sändare med svag signalstryka. Indikeringen för automatisk fininställing (AFT) slocknar, nar stationssökning + trycks in, varefter den automatiska fininställningskretsen (AFT) kopplas ur på den valda kanalen.

For att åter koppla in AFT, tryck på knappen 🖭

→ AFT-Knapp och indikering

Tryck på knappen märkt 🕦 så att indikeringen tänds. AFT-Kretsen finjusterar nu automatiskt kanalinställningen för bästa möjliga bild.

Volymknappar 🖂

Programsökningskappar (PROGR +/-)

Note

TV knappen fungerar inte på denna apparat.


FUNKTION OCH DETALJPLACERING



0,, 9, 1--, 2-

A/B

(III), +/-

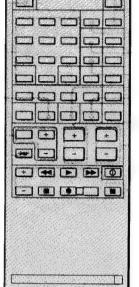

(l)

≀v (-1

<u></u> 2

<u></u>

) ⊕

PROGR

Knappar som används för videobandspelarens manövrering

Övriga knappar är till för användning av Text-TV. (se nästa sida):

På fjärrkontroll

Vid användning av fjärrkontrollen skall den riktas mot, ögat, mattagaren på TV-apparaten.

Lägre ljud 🕸

Kanalväljare 0,, 9, 1-,2-

Att ställa in:

Kanal 15, tryck på 1- och 5,

Kanal 25, tryck på 2- och 5.

Väljare A/B för tvåspråkiga program

Tryck på väljaren för att väja mellan spräkkanalerna A (i valiga fall landets språk) och B (i vanliga fall det ursprungliga språket).

III), +/- Analog väljarknappar

Tryck på III.

① (kontrast) kommer upp på bildrutan. Ställ in genom att trycka på + eller -. Tryck på igen och ställ in ③ (farg), ☼ (ljusstyrka), ᠀ (bas), ీ (diskant), och ☑ ljudbalans.

Återslällningsknapp → ←

Tryck på denna för att återställa färgstyrrkan, kontrasten, bas, diskant, ljudbalans och ljusstyrka till de fabrikinställda värdena.

Beredskapsomkopplare ()

Använd denna omkopplare för att stänge av TV-apparaten unders kortare perioder. För att slå apparaten tryck på önskad programknapp eller TV-väljaren (TV). För att bryte strömmen helt och hållet, slå ifrån med hjälp av huvudströmbrytaren ①.

TV-väliare

Tryck på denna knapp för att återgå till TV-läge, fran ⊕ Beredskapsläge eller → från andra programkällor.

Ingångsväljare 📵 1

Använd denna knapp för att koppla om till bild fran videoingång —1. Siffran —1 lyser på skärmen. För att återgå till TV-läge, tryck på (TV).

Ingångsväljare 🕒 2

Använd denna knapp för att koppla om till bild fran videoingång -2. Siffran -2 lyser på skärmen. För att återgå till TV-läge, tryck på (TV).

Knapp för visning på bildskärm 🕀

Denna tangent ger starkare betoning av höga och låga toner på lägre ljudstyrkenivåer.

Loudness □ Γ

Den ökar de låga och de höga frekvenserna vid låg volym.

Breddat ljud ↔

Med denna knapp kan ljudet ändras så att avståndet mellan högtalarna verkar större (s.k. SPACE-sound).

Programsökning (PROGR)

Volymkontroll +/- ⊿

ATT TITTA PÅ TEXT-TV

Använd fjärrkontrollen vid text-TV-mottagning. De knappar på fjärrkontrollen, som används vid text-TV-mottagning är gröna.

Tillvägagångssätt

- Välj den TV-kanal som sänder det önskade Text-TV-programmet.
- 2 Tryck på knappen (□) (TEXT/MIX) för att koppla in text-TV. Du kan inte ändra på kanalen efter intryckning av knappen (□) / ②.
- 3 Använd sifferknapparna för att mata in de tre siffrorna för önskat sidnummer. Mata in valfri siffra för att komplettera den 3-siffriga sifferkoden, när du gör ett fel. Mata sedan in korrekt sidnummer. Önskad text-TV-sida visas då på bildskärmen.

Tryck på knappen TV för att se på vanlig TV.

Det går att koppla in text-TV, när TV:n står i beredskap, genom att knappen ⊜/ 🔊 trycks in.

Att koppla in det text-TV-program som sänds på en annan TV-kanal

- Tryck på knappen TV för att koppla in TVmottagning.
- 2 Välj önskad TV-kanal.
- 3 Tryck in knappen (₹) (₹).

Anmärkning

Se till att finavstämningskontrollen (AFT) innanför facket har slagits till (ON) för att garantera bra bild vid text-TV-mottagning.

Visning av innehållsförteckning

Tryck på knappen 🗐 (INDEX).

Sidan 100 visas på bildskärmen om den krävda signalen intesänds.

Bläddring framåt och bakåt

Tryck på knappen (PAGE+) eller (PAGE-). Om man t.ex. väljer sidan 160 så visas denna sida samtidigt som sidorna 159, 161 och 162 lagras och omedelbart kan tas fram med tangenten (1), (14).

Dubbelbild med text-TV-sida ovanpå vanlig TV-bild

Tryck in knappen (₹) (₹) .

Tryck in samma knapp igen för att återgå till text-TV-mottagning.

Att koppla ur text-TV-sidan, så att TV-bilden visas

Tryck in knappen (TEXT CL).

Denna knapp kan användas säval vid text-TV-mottagning som vid mottagning av dubbelbild.

Att förhindra sidbyte vid text-TV-mottagning

Tryck in knappen (HOLD). Symbolen "(⊕)" visas på bildskärmens överdel.



Tryck in knappen ⊜ / 🕝 för att koppla in vanlig text-TV-mottagning.

Förstoring av text-TV-sida

Tryck en gång på knappen 🗐

Tryck en gång för att förstora sidan på bildskärmens övre del. Tryck en gång till för att förstora sidan på bildskärmens nedre del. Tryck en gång till för att återgå till vanlig bild.

Att få svaren vid dold text

Tryck på knappen (REVEAL). Tryck igen för att dölja svaren.

For att ställe in kontrast vid text-TV-mottagning

Vid text-TV-läge ställe in genom att trycka på + eller – knapparna som är belägna intill knappen.

Att titta på TV medan du väntar på önskad text-TV-sida

- 1 Mata in ett sidnummer.
- 2 Tryck på knappen (x) för att titta på TV. Den önskade text-TV-sidan visas överst till vänster på bildskärmen.

När önskad sida är fångad, visas sidnumret i översta vänstra hörnet.




Tryck in knappen (€) / för att titta på den sidan.

Att ta emot en önskad sida vid en förinställd tidpunkt

- 1 Välj numeret till den önskade sidan.
- 2 Tryck in knappen (③ (TP ON). "T****" visas då överst på bildskärmen.

Tuuuu	
T****	

3 Använd sifferknapparna för att mata in tiden med fyra siffror, T.ex.: 0730.

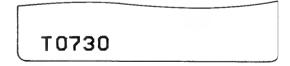

Tryck in knappen (x) för att titta på TV tills den förinställda tidpunkten. Vid önskad tidpunkt visas sidnumret överst på bildskärmen.

Tryck in knappen (☐) (☑) för att titta på den sidan. Kontrollera först att text-TV-sidan visas, och tryck sedan in knappen (☑) (TP OFF) för att makulera den beg ärda text-TV-sidan.

TEKNISKA DATA

	KV-X21TD	KV-X25TD		
Televisionssystem	CCIR B, G och H	CCIR B, G och H		
Färgsystem	PAL, SECAM			
Stereosystem	Dubbel bärvåg			
Kanaler	VHF-kanalerna E2-S20 UHF-kanalerna E21-69			
Bildrör	Trinitron-rör			
	100 graders abvöjning Ca. 54.5cm (21 tum) Bildstorlek ca 51cm (diagonalt)	Ca. 54.5cm (21 tum) Ca. 63.5cm (25 tum)		
Ingångar		21-pols koppling: Standard CENELEC-kopping 21-pols koppling: RGB Ingång inte ansluten		
Utgångar	Hörluruttag: stereominijack Hörlursuttag: 2-pols DIN-koppling (Impe	Hörluruttag: stereominijack Hörlursuttag: 2-pols DIN-koppling (Impendans 8-16 Π)		
Ljudanslutning	10W + 10W (Musik)			
Strömförbrukning	84Wh	98Wh		
Dimensioner	Ca. 518 x 465 x 475mm (b/h/d)	Ca. 587 x 522 x 460mm (b/h/d)		
Vikt	Ca. 26kg	Ca. 26kg Ca. 35.5kg		
Medföljande tillbehör	Fjärrkontroll RM-673 R6, IEC betterijen (2)			

Rätt till ändringar föbehålles

21-pols koppling (\(\overline{\over

	Pol. Nr.	ĕ -1	⊕ -2	Signal	Signalläge	
	1	0	0	Ljudutgång B (höger)	Standard låage: 0.5 Vrms Impedans utgångseffekt: mindre ån 1 k* ohm	
	2	0	0	Ljudingång B (höger)	Standard läge: 0.5 Vrms. Impedans ingångseffekt: mer an 10 kohm*	
	3	0	0	Ljudutgång A (vanster)	Standard läge: 0.5 Vrms. Impedans utgångseffekt: mindre än 1 k ohm*	
I	4	0	o ·	Jordad (Ljud)		
	5	o (Blá)	0	Jordad		
	6	0	0	Ljudingång A (vänster)	Standard läge: 0.5 Vrms. Impedans Ingångseffekt: mer än 10 k ohm*	
	7	0	•	Blå ingång	0.7 V±2 dB, 75 ohm, positiv	
	8	0	0	Funktionsväljare (AV-kontroll)	Högt läge (9.5–12V): Peri-funktion. Lågt läge (0–2V): TV-funktion. Impedans ingångseffekt: mer ån 10 k ohm Ingångs kapacitet: mindre ån 2 nF	
	9	o (Grön)	0	Jordad		
	10	•	•	Öppen		
	11	0	•	Grön/Grön med synkroniserad ingångseffekt	Grön signal: 0.7 V±2 dB, 75 ohm, positiv Grön med synkroniserad signal: 1 V±2 dB, 75 ohm, positiv	
Ī	12	•	•	Öppen		
	13	O (Röd)	0	Jordad		
	14	0	0	Jordad (Utsuddning)		
L	15	0	•	Röd Ingång	(Samma som Pol 7)	
	16	0	•	Utsuddning Ingång (YS signal)	Högt läge (1-3 V) Lågt läge (0-0.4 V). Impedans Ingångseffekt: 75 ohm	
	17	0	0	Jordad (Video utgång)		
	18	0	D	Jordad (Video ingång)		
	19	0	0	Video utgång	1 V±2 dB, 75 ohm, positiv Synk: 0,3 V (-3,±10 dB)	
	20	0	0	Video ingång	1 V±2 dB, 75 ohm, positiv Synk: 0,3 V (-3,±10 dB)	
	21	0	0	Gemensam Jordad (ko	ntakt, skydd)	
_	A-011					

*Till 20 Hz-20 kHz o - ansluten

- inte ansluten

ENKEL FELSÖKNINGS

Det går oftast att föbättra såväl ljud-som bildkvaliteten med hjälp av de råd som ges i nedanstående felsökning.

Ingen bild (bildskärmen är mörk), inget ljud

- Anslut till ett spänningsförande nätuttag.
- Tryck på strömbrytaren ① på TV:n alternativt på TV-väljaren eller på lämplig kanalväljare om beredskapsindikatorn ① lyster.
- Kontrollera antennen.

Dålig bild eller ingen bild (bildskärmen är mörk), men bra ljud

- Tryck pa knappen på fjärrkontrollen. Ställ in ☼, ◑
 med ◑ + knapparna.
- Tryck på →·← .

Bra bild, men inget ljud

- Tryck på ∠ +.
- Koppla ur hörlurarna.
- Tryck på 或, om indikeringen 或 visas på bildskärmen.

Svart/vit bild vid färg-TV-mottagning

 Tryck på m på fjärrkontrollen. Ställ in 9 med m + knappen.

Snöig bild och störningar

- Fininställ bilden för hand.
- Kontrollera antennens anslutningar.

Prickade linjer eller ränder

Anledningen till detta kan vera lokala störningar (t.ex. bilar, neonskyltar, hårtork och liknande). Rikta antennen tills störningarna minskar.

Dubbelbild och/eller spökbild

Detta kan bero på att närstående byggnader eller berg reflekterar vågorna. En utomhusantenn med hog riktverkan förbättrar i detta fall bildkvaliteten.

SONY

TELEVISORE A COLORI TRINITRON®

KV-X21TD KV-X25TD

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di usare l'apparecchio leggete con attenzione questo manuale e conservatelo per riferimenti futuri.

PRECAUZIONI

Sicurezza

- Fate funzionare l'apparecchio solo a 220-240 V CA, 50 Hz.
- Se il cavo di alimentazione CA dovesse rimanere danneggiato, rivolgetevi solo a personale qualificato.
- In caso di penetrazione di liquidi o oggetti all'interno del televisore, scollegate il cavo di alimentazione e fate controllare l'apparecchio da personale specializzato prima di usarlo nuovamente.
- Scollegate il cavo di alimentazione dalla presa a muro quando non intendete usare il televisore per un lungo periodo.
 - Quando scollegate il cavo di alimentazione, tiratelo afferrandolo per la spina. Non tirate mai il cavo stesso.

Installazione

- Per evitare il surriscaldamento interno dell'apparecchio, fate attenzione a non bloccarne i fori di ventilazione.
- Non collocate l'apparecchio in luoghi eccessivamente caldi o umidi, o in luoghi polverosi o soggetti a vibrazioni meccaniche.

ATTENZIONE

Per evitare incendi o cortocircuiti, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

All'interno dell'apparecchio il voltaggio è molto alto e perciò pericoloso. Non cercare di aprire il rivestimento. Per le riparazioni, rivolgersi solo a personale autorizzato.

PRIMA DI TUTTO ...

Collegate l'antenna alla presa Tr situata sul pannello posteriore del televisore.

La presa accetta la spina per antenna standard da 75 ohm.

2 Collegate il televisore.

3 Sintonizzate i canali a disposizione.

Usate i tasti all'interno del pannello frontale. Per aprire il pannello, premetene la parte centrale.

Per sintonizzare tutti i canali automaticamente:

- 1 Premete → (PRESELEZIONE).
- 2 Premete PROGR per scegliere la posizione di programma dalla quale desiderate iniziare la sintonizzazione.

I canali verranno sintonizzati e memorizzati in posizione sequenziale, a cominciare dalla posizione di programma scelta nel punto 2. Al termine della sintonizzazione, il televisore ritorna alla prima posizione di programma sintonizzata.

Per sintonizzare un canale nella posizione di programma desiderata (Es: la posizione che porta lo stesso numero del canale)

- 1 Premete -> (PRESELEZIONE).
- 2 Premete PROGR per scegliere la posizione di programma desiderata.
- 3 Premete C (RISISTEM).
- 5 Ripetete, se necessario, i punti da 2 a 4 per tutti i canali desiderati.
- 6 Premete di nuovo → (PRESELEZIONE).
- Se l'apparecchio viene usato in una zona di male ricezione, preselezionare i canali tra 1 e 19 per uso di trasmissioni televisivi.

Per saltare posizioni di programma non utilizzato quando si preme PROGR+ o PROGR-

- 1 Premete → (PRESELEZIONE).
- 2 Premete PROGR per scegliere la posizione non utilizzata.
- 3 Premete C (RISISTEM).
- 4 Ripetete i punti 2 e 3 per tutte le posizioni non utilizzate.
- 5 Premete di nuovo → (PRESELEZIONE).


Visualizzazione sullo schermo durante la sintonizzazione



Posizione di programma

Indica la posizione approssimativa nella banda del canale in fase di sintonizzazione. Il numero di segmenti verticali aumenta per canali a frequenza più alta e diminuisce per canali a frequenza più bassa.

Inserite due batterie R6 controllando la corretta polarità

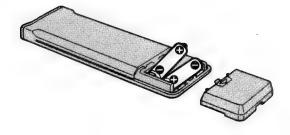

COLLEGAMENTO DI ALTRI APPARECCHI

Connettori sul retro dell'apparecchio









⊕2




G

	1	
L/G/S	Terminale altopar. esterno sinistro (2 spin. DIN)	Collegare degli altoparlanti esterni. Gli altoparlanti della TV verranno scollegati.
R/D/D	Terminale altopar. esterno destro (2 spin. DIN)	Alto parlanti 8–16 Ω.
R/D/D	Presa di uscita audio destro (presa fono)	Collegare l'apparecchiatura audio.
		Quando si utilizza l'uscita audio variabile per il collega-
L/G/S	Presa di uscita audio sinistro (presa fono)	mento ad altoparlanti esterni (mediante spine din 41529) e' consigliabile silenziare gli altoparlanti incorporati.
<i>6</i> 5−1	Connettore di peritelevisione (standard CENELEC)	Collegare un video- registratore, micro computer, ecc.
		L'immagine del canale TV in fase di ricezione è sempre in uscita.
		E' possibile guardare l'immagine di ⊕ 2 mentre si registra un programma TV con il videoregistratore collegato a 尚-1.
G-2	Connettore di peritelevisione	Collegare un secondo videoregistratore.
	(senza ingresso RGB)	L'immagine visualizzata sullo schermo è sempre in uscita.
		E'possibile registrare l'Immagine di ⊕1 con il videoregistratore collegato a ⊕ 2, mentre si guarda l'immagine.

Nota


Quando usando un video con il videoregistratore collegato alla presa T selezionare il canale per video a programma numero 0 oppure qualunque canale vuoto tra 20 e 29.

FUNZIONE DEI COMANDI

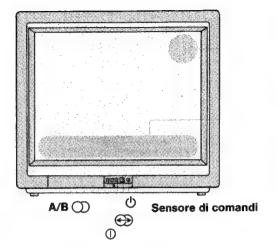

Visualizzazione sullo schermo

Visualizzazione a barre

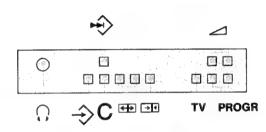

Sull'apparecchio

Visualizzazione sullo schermo

Indica i numeri di programma e il modo di ingresso 3.

Barrette

Indicano il livello del ∠ volume, del ③ colore, della ☼ luminosità, del ① contrasto, dei ೨ bassi, degli ﴾ acuti e della ∠ equilibratura.

Interruttore di alimentazione ①

Per interrompere completamente l'alimentazione di rete, premete questo interruttore.

 Per assicurare un funzionamento corretto, spingete a fondo l'interruttore.

Indicatore di attesa 🖰

Si illumina vividamente quando l'apparecchio viene posto in funzione di attesa.

Indicatore di suono panoramico

Si accende quando viene premuto il tasto 😝 del telecomando.

Indicatore A/B

Uno di essi si illumina durante le trasmissioni bilingui (selezionate A o B con il telecomando). Entrambi si illuminano durante le trasmissioni in stereo. Nel modo AV, A si illumina per il canale sinistro, B per il canale destro oppure A e B per entrambi i canali.

Sensore di comandi

Puntate il telecomando verso questo sensore.

All'interno del pannello

Presa cuffie () (minipresa stereo)

Tasti (SINTONIA FINE MANUALE)

Premeteli, se necessario, per sintonizzare a mano precisamente un canale di segnale debole. Quando un tasto ﷺ (SINTONIA FINE MANUALE) viene premuto, l'indicatore ﷺ (SINTONIA FINE AUTOMATICA) si spegne ed il circuito di sintonia fine automatica non si attiva sul canale scelto.

Per riattivare il circuito di sintonia fine automatica sul canale scelto, premete il tasto [31] (SINTONIA FINE AUTOMATICA).

L'indicatore relativo si illuminerà.

Tasto e indicatore di ⊡⊴ (SINTONIA FINE AUTOMATICA)

In condizione normale, lasciate premuto il tasto (SINTONIA FINE AUTOMATICA) (l'indicatore relativo è acceso). Il circuito di sintonia fine automatica ricerca automaticamente la migliore sintonizzazione dei canali per fornire un'immagine ottimale.


Tasti ∠ (volume)


Tasti PROGR (scorrimento di programma)


Nota

Il tasto TV non funziona su questo apparecchio.

FUNZIONE DEI COMANDI

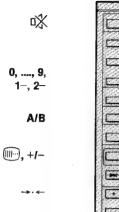

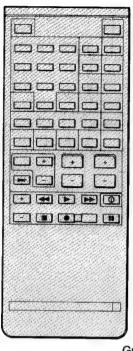

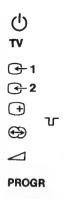

Tasti usati per l'azionamento di un videoregistratore.

Gri altri tasti sono usati per l'operazione del teletesto. (Vedere la pagina successiva.)

Sul telecomando

Per far funzionare il telecomando, puntatelo verso il sensore di comandi.

Tasto (silenziamento)

Tasti 0, ..., 9, 1-, 2-Per sintonizzare:

il programma 15, premete 1- e 5

il programma 25, premete 2- e 5

Tasto A/B

Premetelo per selezionare la lingua di una trasmissione bilingue, o per selezionare il canale nel modo AV.

Tasti di selezione analogica , +/-

Premete prima → · ← e quindi . Sullo schermo appare ① (contrasto). Regolate premendo + o –. Premete di nuovo per regolare ③ (colore), quindi ☆ (luminosità), 🄈 (bassi), § (acuti), e 🖂 (equilibratura).

Tasto →· ← (ripristino)

Premetelo per ripristinare i valori del livello di colore e di contrasto, luminosità, bassi, acuti, equilibratura.

Tasto () (attesa)

Premetelo per attivare la funzione di attesa. Questo tasto serve per spegnere l'apparecchio per un breve periodo. Per accendere l'apparecchio, premete TV o il numero di programma; ci sarà un breve ritardo prima

che l'immagine riapparirà. Se l'apparecchio viene spento all'interruttore quando in funzione di attesa, ci vorrà tra 2 e 6 secondi per spegnersi l'indicatore di attesa.

Tasto TV

Premetelo per passare dalla funzione di attesa, alla funzione TV, ingresso 🕞, o televideo.

Tasto ingresso 🕒 1

Premetelo per visionare le immagini in ingresso provenienti dal connettore —1. "—1" apparirà sullo schermo.

Premete TV o il numero di programma per ritornare alla funzione TV.

Tasto ingresso ⊕2

Premetelo per visionare le immagini in ingresso provenienti dal connettore 32. "32" apparirà sullo schermo.

Premete TV o il numero di programma per ritornare alla funzione TV.

Tasto (visualizzazione sullo schermo)
Premetelo per far apparire sullo schermo la

Premetelo per far apparire sullo schermo la visualizzazione. Premetelo di nuovo per farla scomparire.

Tasto ™ (di regolazione dei Toni)

Premetelo per enfatizzare le note alte e basse nella zona di basso volume.

Tasto (suono panoramico)

Premetelo per ottenere speciali effetti acustici.

Tasti ∠ (volume)

Tasti PROGR (scorrimento di programma)

VISIONE DEL TELEVIDEO

Per vedere il servizio televideo usate il telecomando. I tasti usati per il funzionamento del televideo sono indicati in verde.

Funzionamento

- Sintonizzatevi sul canale TV che trasmette il servizio televideo.
- 2 Premete (TESTO/SOVR) per visualizzare il servizio televideo.
 Una volta che é stato premuto (TESTO/SOVR).
 Il canale TV non può più essere cambiato.
- 3 Immettete le tre cifre corrispondenti alla pagina desiderata, usando i tasti numerati. Se fate un errore, completate prima la sequenza con dei numeri qualsiasi e poi immettete il numero di pagina corretto. La pagina di televideo richiesta verrà visualizzata.

Per ritornare alla normale funzione TV, premete il tasto TV.

Se il televisore dovesse essere in funzione di attesa, si può visualizzare direttamente il servizio televideo, premendo (E) / (TESTO/SOVR).

Per ricevere il servizio teletesto di un altro canale TV

- 1 Premete TV per ritornare al modo TV.
- 2 Selezionate il canale TV desiderato.
- 3 Premete (E)/(F) (TESTO/SOVR.).

Nota

Per ricevere nitidamente il servizio televideo durante il suo funzionamento, mantenete inserito su ON il tasto SINTONIA FINE AUTOMATICA posto all'interno del pannello.

Per visualizzare la pagina dell'indice

Premete (INDICE).

La pagina dell'indice (pagina 100) verrà comunque visualizzata anche se in quel momento non viene trasmesso il servizio televideo.

Per accedere rapidamente alla pagina successiva o precedente. Premete (PAGE +) o (PAGE --).

Per sovraimporre la visualizzazione del televideo sull'immagine TV

Premete (E)/(F) (TESTO/SOVR) due volte in modo TV. Premete nuovamente, per tornare alla visualizzazione TESTO.


Per eliminare la visualizzazione del televideo in modo da ripristinare l'immagine TV.

Premete il tasto (CANC TESTO).

Questo tasto può essere usato sia nella visualizzazione TESTO che in quella SOVR.

Per impedire che una pagina (sottopagina) del televideo venga aggiornata/cambiata

Premete ((FERMO). Nella parte superiore dello schermo, apparirà ().

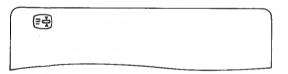

Per ripristinare la normale ricezione del televideo, premete TESTO/SOVR.

Per ingrandire i caratteri del televideo

Premete (24).

Premete una volta questo tasto, per ingrandire la metà superiore della pagina televideo; premetelo nuovamente per ingrandire la metà inferiore. Premendo questo tasto una terza volta, verrà ripristinata la normale visualizzazione dei caratteri.

Per rivelare informazioni nascoste, come le risposte di un quiz $Premete \in \mathbb{P} \ RIV.$

Premete di nuovo per nascondere le risposte.

Per regolare il contrasto del quadro teletext

Quando in modo teletext, regolare usando i tasti + oppure - vicini a 🕮

Per guardare un programma TV mentre aspettate che la pagina richiesta venga visualizzata

- 1 Richiedete la nuova pagina.
- 2 Premete (CANC. TESTO) per guardare il programma TV. Quando la pagina richiesta è stata trovata, apparirà il numero della pagina nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.




Per visualizzare questa pagina, premete (E) / (TESTO/SOVR).

Al momento il servizio seguente non funziona nella R.F. di Germania e nella Svizzera.


Perché una pagina venga visualizzata ad un'ora prestabilita.

- Richiedete una pagina a codice orario (p.es. pagina di sveglia).
- 2 Premete (MEM.T.).

Nella parte inferiore dello schermo, apparirà la scritta "T* * * * ".

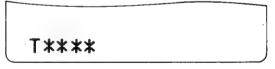

3 Immettere l'ora richiesta con i tasti numerati, usando quattro cifre. Per esempio, 0730.

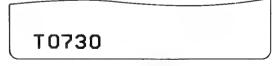

Per guardare la normale immagine televisiva mentre aspettate che la pagina richiesta venga visualizzata, premete (X) (CANC. TESTO). All'ora fissata, apparirà il numero di pagina nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

Per vedere questa pagina premete (E) (TESTO/SOVR). Per cancellare la richiesta, cantrollate prima che la pagina di televideo sia visualizzata e poi premete (X) (CANC M).

CARATTERISTICHE TECNICHE

	KV-X21TD	KV-X25TD			
Sistema televisivo	CCIR B, G e H	CCIR B, G e H			
Sistema colore	PAL, SECAM				
Sistema stereo	Stereo tedesco				
Gamma dei canali	Canali VHF E2-S20 Canali UHF E21-69				
Cinescopio	Cinescopio Trinitron				
	Deflessione: 100 gradi Circa 54.5cm (Schermo di circa 51cm misurato diagonalmente)	Deflessione: 114 gradi Circa 63cm (Schermo di circa 59cm misurato diagonalmente)			
Ingressi	Connettore di peritelevisione a 21 poli.: standard CENELEC Connettore di peritelevisione a 21 poli.: ingresso RGB non collegato				
Uscite	Presa cuffie: minipresa stereo Terminali altoparlanti esterni: 2 spin. DIN Prese uscita audio: presa fono				
Uscita audio	10W + 10W (musica)				
Consumo	84Wh	84Wh 98Wh			
Dimensioni (I/a/p)	Circa 518 x 465 x 475mm	Circa 518 x 465 x 475mm			
Peso	Circa 26kg	Circa 26kg Circa 35.5kg			
Accessori di dotazione	Telecomando RM-673 (1) Batterie designazione IEC R6 (2)				

Disegno a caratteristiche tecniche soggetti a modifiche senza preavviso.

		_		
Num. terminale	⇔ 1	⊕ •2	Segnale	Livello segnale
1	0	0	Uscita audio E (destra)	Livello standard: 0,5 Vrms Impedenza di uscita: meno di 1 kohm*
2	0	0	Ingresso audio B (destra)	Livello standard: 0,5 Vrms Impedenza di ingresso: più di 10 kohm*
3	0	0	Uscita audio A (sinistra)	Livello standard: 0,5 Vrms Impedenza di uscita: meno di 1 kohm*
4	0	0	Terra (audio)	
5	o (blu)	0	Terra	
6	0	0	Ingresso audio A (sinistra)	Livello standard: 0,5 Vrms Impedenza di ingresso: meno di 10 kohm*
7	0	•	Ingresso blu	0,7 V±2 dB, 75 ohm, positivo
8	0	0	Selezione di alto (controllo AV)	Stato alto (9,5–12V): modo Peri Stato basso (0–2V): modo TV Impedenza di ingresso: più d 10 kohm Capacità di ingresso: meno di 2 nF
9	O (verdi)	0	Terra	
10	•	•	Aperto	
11	0	•	Verdi/Verdi con ingresso sinc.	Segnale verdi: 0,7 V±2 dB, 75 ohm, positivo Verdi con segnale sinc.: 1 V ±2 dB, 75 ohm, positivo
12	•	•	Aperto	
13	o (rossi)	0	Terra	
14	0	. 0	Terra (spegnimento)	
15	0	•	Ingresso rossi	(Uguale al terminale Num. 7)
16	0	•	Ingresso spegnimento (segnale Ys)	Stato alto (1–3 V) Stato basso (0–0,4 V) Impedenza di ingresso: 75 ohm
17	0	0	Terra (uscita video)	
18	0	0	Terra (ingresso video)	
19	0	0	Uscita video	1 V±2 dB, 75 ohm, positivo Sinc: 0,3 V (-3,±10 dB)
20	0	0	Ingresso video	1 V±2 dB, 75 ohm, positivo Sinc: 0,3 V (-3,±10 dB)
21	0	o	Terra comuna (spina, s	cudo)
*a 20 Hz-20 kHz			- connettato • -	non-connettato

LISTA DI VERIFICA VELOCE

Disturbi nell'immagine e nel suono possono spesso essere eliminati controllando i sintomi e seguendo i suggerimenti riportati nella lista seguente.

Assenza di immagine (schermo non illuminato), assenza di suono

- Collegate l'apparecchio ad una presa funzionante.
- Premete il tasto ① della TV o, se l'indicatore Ů è acceso, premete il tasto TV sul telecomando o il numero di programma.
- Controllate l'antenna.

Assenza di immagine o immagine di scarsa qualità (schermo non illuminato) ma suono buono

- Premete il tasto 🕮 sul telecomando. Regolate 🌣, 🛈 e 3 con il tasto (+ o −.
- Premete →·←.

Immagine buona ma assenza di suono

- Premete ∠+.
- Scollegate le cuffie.
- Premete nx se il segno "nx"e visualizzato sullo schermo.

Assenza di colore nei programmi a colore

Premete il tasto i sul telecomando. Regolate 3 con il tasto III +.

Effetto a neve e rumore

- Sintonizzate a mano.
- Controllate il collegamento dell'antenna.

Linee di punti o strisce

Ciò può essere causato da interferenze locali (es: automobili, insegne al neon, asciugacapelli, ecc.). Regolate l'antenna per minimizzare le interferenze.

Immagini sdoppiate o ombre

Ciò può essere causato dal riflesso prodotto da montagne o palazzi nelle vicinanze. Un'antenna esterna altamente direzionale può aiutare a migliorare l'immagine.

SONY

TELEVISOR A CORES TRINITRON®

KV-X21TD KV-X25TD

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Antes de utilizar o aparelho, leia cuidadosamente este manual, que deverá guardar para futuras consultas.

PRECAUÇÕES

Segurança

- Aparelho deve funcionar apenas a 220-240 V CA, 50 Hz.
- Em caso de deterioração do fio de alimentação de CA, recorra apenas aos serviços de pessoal qualificado.
- Se algum objecto ou líquido tombar para dentro da caixa, o aparelho deverá ser desligado da tomada da rede e examinado por pessoal qualificado antes de entrar de novo em funcionamento.
- Se o aparelho não for utilizado por um longo período, deve desligá-lo da tomada. Puxe pela ficha, nunca pelo fio.

Instalação

- Para evitar a acumulação gradual de calor no interior do aparelho, não obstrua os orifícios de ventilação.
- Não instale o aparelho em locais quentes, húmidos, muito poeirentos ou expostos a vibrações mecânicas.

ADVERTÊNCIA

Para evitar o risco de incêndio ou electrocução não expor o aparelho à chuva ou à humidade.

Não abra o painel posterior, dado o perigo inerente à existência de alta voltagem no interior do aparelho. Recorra apenas aos serviços de pessoal qualificado.

ANTES DE PÔR A FUNCIONAR...

- Ligue a antena ao receptáculo aceita a ficha de antena standard de 75 ohms.
- **2** Ligue o televisor.
- 3 Sintonize os canais disponíveis.

Utilize as teclas existentes no interior do painel (para o abrir, faça pressão na parte central).

Sintonização automática de todos os canais:

- 1 Premir (PRÉ-SINTONIZAÇÃO).
- 2 Para selecionar a posição do programa a partir do qual terá início a sintonização, premir PROGR.
- 3 Premir (PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA).

Os canais serão sintonizados e memorizados por sequências de posições, a começar pela que foi seleccionada na alínea 2. Terminada a sintonização, o aparelho volta à posição na qual teve início a sintonização.

Sintonização de programas em qualquer posição de programa desejada (p. ex., a posição correspondente ao número de canal):

- 1 Premir →
- 2 Seleccionar a posição de programa desejado premindo PROG.
- 3 Premir C (ANULAÇÃO).
- 4 Premir repetidas vezes a tecla (BUSCA) até aparecer o canal desejado.
- 5 Em caso de necessidade, repita as alíneas 2 e 4 para todos os canais.
- 6 Premir de novo.
- Quando o televisor se localiza numa área onde as condições de recepção são más, seleccione um número de programa de televisão entre 1 e 19.

Como saltar posições de programação não sintonizadas mediante activação de PROG + ou PROG — :

- 1 Premir →
- 2 Para seleccionar uma posição não sintonizada, premir PROG.
- 3 Premir C.
- 4 Repita as alíneas 2 e 3 para todas as posições não sintonizadas.
- 5 Premir de novo.


Visualização no écran durante a sintonização



Posição do programa


Indica a localização aproximada da banda do canal a ser sintonizado O número de segmentos verticais aumenta para um canal de frequência superior e diminui para um canal de frequência inferior.

Introduzir duas pilhas R6, respeitando a polaridade correcta.

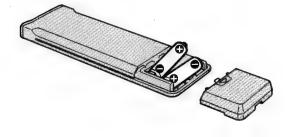

LIGAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS

Conectores da parte posterior do aparelho

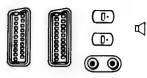

⊕**2** Ö-1 ⊖

L/G/S — 🗹 —	Terminal do altifalante exterior esquerdo (DIN, 2 pinos)	
R/D/D	Terminal do altifalante exterior direito (DIN, 2 pinos)	
R/D/D	Tomada de saída áudio da direita (tomada phono)	Ligue a um aparelho áudio. O nível de saida depende da regulação do volume do tele- visor. Se utilizar apenas as tomadas phono , pode supri- mir a saida de som do altifa-
L/G/S	Tomada de saída áudio da esquerda (tomada phono)	
ĕ →1	Conector de 21 pinos (CENELEC-standard)	Ligue a um gravador de vídeo (VTR), a um microcomputador, etc. A imagem do canal de TV em fase de recepção é sempre visualizada. Durante a gravação de um programa televisivo e com o gravador de vídeo regulado por 5-1 é possível ver-se a imagem de 3-2.
⊕2	Conector de 21 pinos (Sem entrada RGB)	Ligue a um segundo VTR. A imagem visualizada no écran começa a ser emitida depois de se premir TV e 5-1. Pode-se gravar a imagem de 3-1 mediante o VTR ligado a 3-2 (e ao mesmo tempo, vigiar-se a imagem).

Modo de funcionamento do gravador de vídeo (VTR) mediante o telecomando fornecido.


O funcionamento por controle remoto de VTR (8 mm apenas) é limitado pelas características e funções do VTR.

Para mais detalhes, consulte o manual do VTR. Se pretende ver um filme no gravador de vídeo ligado ao conector, ajuste o canal para o vídeo para o número de programação 0 ou para qualquer canal desocupado entre 20 e 29.

NOTA

Se registar distorção de imagem ou de som, afaste o VTR do televisor.


FUNCÃO DOS COMANDOS

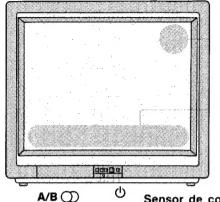

Visualização do número de canal

Visualização gráfica

A/B ① ② Sensor de controle remoto

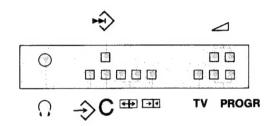

Televisor

Visualização do número de canal

Indica os números de programa e os modos de entrada 🕒 .

Visualização gráfica

Indica o nível do volume \triangle , da cor \mathfrak{F} , do brilho \mathfrak{P} o contraste \mathfrak{F} , os graves \mathfrak{P} , os agudos \mathfrak{F} e o balanço \square .

A tecla 🖂 não funciona quando o volume está ajustado para o mínimo.

Interruptor de alimentação ()

Para cortar por completo a corrente principal, premir por completo este interruptor. Para assegurar o bom funcionamento do televisor, carregar a fundo o interruptor.

Indicador de modo de espera 😃 (STANDBY) Illumina-se fortemente quando o televisor está no modo de

ilumina-se fortemente quando o televisor esta no modo de espera.

Indicador de som espacial 🕀

llumina-se quando se carrega em 😁 do telecomando.

Indicador A/B

No caso de emissões bilingues, um deles acende-se (com o telecomando, escolha A ou B). Durante uma emissão estéreo, ambos se iluminam. No modo AV, o A acende-se para o canal esquerdo, o B para o canal direito, ou A e B para ambos os canais.

Detector de telecomando

Aponte o telecomando na direcção deste detector.

No interior do painel

Teclas de busca 🐽 (SEARCH)

Em caso de necessidade, premir manualmente para sintonia fina de um canal com más condições de recepção. Se premir 垂 , vai desactivar o indicador 🛥 (AFT) e o circuito AFT não funcionará no canal seleccionado. Para reactivar o circuito AFT nesse canal, premir 🛥 e o indicador acende-se.


Teclas de volume∠


Teclas de busca de programa PROGR + e PROGR -


Nota

A tecla TV não funciona neste aparelho.

FUNÇÃO DOS COMANDOS

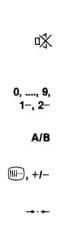

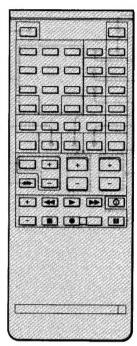

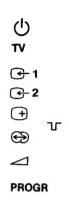

Teclas utilizadas para o funcionamento do VTR

Para o funcionamento do teletexto, utilizam-se outras teclas (consultar a página seguinte).

Telecomando

Para activação com o telecomando, aponte-o na direcção do detector do controle remoto.

Tecla de silenciamento ox (mute)

Tecias 0, ..., 9, 1—, 2—

Para sintonizar:

o programa 15, premir 1 — e 5.

o programa 25, premir 2- e 5.

Teclas A/E

Seleccione a língua numa emissão bilingue ou o canal no modo AV premindo esta tecla.

Teclas de selecção analógica in ,+/-

Premir .

No écran surge a indicação ①

Efectue os ajustamentos premindo + ou —. Carregue novamente em
e proceda aos ajustamentos de
(cor),
(intensidade),
(graves),
(agudos) e
(balanço).

Tecla de reajustamento → ← (RESET)

Reajuste a cor, o contraste, a intensidade, os agudos, os graves e a simetria para os níveis estabelecidos em fábrica.

Tecla de modo de espera ((Standby)

Mude para o modo de espera premindo esta tecla, que também é utilizada para desligar o televisor por períodos curtos de tempo. Para voltar a ligar o televisor deve premir a tecla TV ou uma tecla com um número de programa. Haverá um ligeiro lapso de tempo até se ver a imagem. Se desligar o aparelho através do interruptor principal com o modo de espera ligado, o indicador deste demorará entre 2 e 6 segundos a desaparecer.

Tecla TV

Premindo-se esta tecla, os modos de espera (Standby), entrada 🕞 (input) ou teletexto passam ao modo TV.

Tecla de entrada 3 1

Para visualizar a imagem de entrada emitida pelo conector — , premir esta tecla.

No écran, acende-se — . Para voltar ao modo TV, pre-

Tecla de entrada → 2

Pressione para visionar a imagem através da tomada 2. 2 2 acende-se no écran. Pressione TV ou um número de programa para voltar ao modo TV.

Tecla de visualização no écran (+)

mir TV ou o número do programa.

A visualização surge no écran premindo-se esta tecla. Premindo-se de novo, desaparece.

Tecla de regulação do tom 🕆

Premindo-se esta tecla intensificam-se as notas altas e baixas na gama baixa de volumes.

Tecla de som espacial 🕀

Premindo-se esta tecla, obtêm-se efeitos acústicos especiais.

Teclas de volume∠

Teclas de busca de programa (PROGR)

Nota

As teclas não mencionadas neste manual, não funcionam.

VISUALIZAÇÃO DO TELETEXTO

Utilize o telecomando para visualização do teletexto. As teclas para o funcionamento do teletexto, estão assinaladas a verde.

Funcionamento

- Seleccione o canal de TV para o servi
 ço de teletexto pretendido.
- 2 Para visualização do serviço de teletexto, premir ⊜ / ♥ (TEXT/MIX). Uma vez activadas as teclas ⊜ / ♥ , o canal de TV não pode ser alterado.
- 3 Mediante as teclas numéricas, introduza os três algarismos da página desejada. Em caso de erro, complete a sequência, introduzindo algarismos ao acaso e em seguida, volte a introduzir o número da página correcto. A página de teletexto solicitada será visualizada.

Para voltar ao modo TV, carregue em TV do telecomando.

Visualização da página de indexação

Premir (INDEX). Quando o sinal necessário não é emitido, surgirá no écran a indicação de página 100.

Para acesso imediato à página anterior ou à seguinte Premir (PAGE+) ou (PAGE-).

Por exemplo, se seleccionou a página 160, esta será visualizada.

As páginas 159, 161 e 162, guardadas em memória, mediante a activação das teclas podem ser visualizadas logo a seguir.

Como sobrepor a página de teletexto à imagem TV A partir do modo TV, premir duas vezes ((a) /(2) Para voltar à visualização TELETEXTO, premir de novo.

Como suprimir a visualização do teletexto e retornar à imagem TV

Como evitar que uma página de teletexto (subpágina) seja actualizada/alterada

Premir (HOLD). Na parte superior do écran, surge a indicação (HOLD).



Para retornar a recepção normal do teletexto, premir (=) (\$\nothing)\$.

Como alargar o campo de visualização do teletexto

Premir 😥 . Para alargar a metade superior da visualização, premir uma vez; para alargar a metade inferior, premir de novo; para voltar ao modo de visualização normal, premir uma vez mais.

Como revelar informações ocultas, por exemplo, respostas a inquéritos

Premir (REVEAL).

Para ocultar de novo as respostas, volte a premir.

Como regular o contraste da visualização do teletexto Ajustado o televisor para o modo de teletexto, proceda à regulação premindo as tecla + ou —, contígua à tecla (IIII).

Premindo-se (E) (S) , pode visualizar o serviço de teletexto directamente a partir do modo de espera (Standby).

Recepção de serviço de teletexto a partir de um canal de TV diferente


- 1 Retorne ao modo TV premindo TV.
- 2 Seleccione o canal pretendido
- 3 Carregue 🗐 / 🔊

Nota

Como ver o programa de TV enquanto aguarda a visualização da página solicitada

- 1 Solicite a nova página.
- 2 Para ver o programa de TV, carregue em (X) (TEXT CL). O número da página solicitada surge no canto superior esquerdo do écran.

Captada a página solicitada, no canto superior esquerdo do écran surge a indicação do número da página.

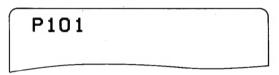

Para visualizar esta página, premir 🗐 / 🔊.

Como obter a visualização de uma página solicitada a uma hora pré-determinada

Solicitar uma página codificada em tempo (p. ex., página de alarme ou despertador).

Premir 🗐 (TP ON).

Na parte inferior do écran, surge a indicação «T*****».



Mediante as teclas numéricas e utilizando quatro algarismos, introduza a hora pretendida.

Por exemplo 07:30



Se pretende ver um programa de TV até à hora solicitada, premir 🐼 . Chegando a hora pretendida, surge no topo do écran, a indicação do número da página.

Visualiza-se esta página premindo-se (≘) / 🕏

Para anular o pedido, verifique primeiro se a página de teletexto é visualizada e em seguida, carregue em (TP OFF).

ESPECIFICAÇÕES

	KV-X21TD	KV-X25TD		
Sistema de televisão	CCIR B, G e H			
Sistema de cor	PAL, SECAM			
Sistema de estéreo	Sistema alemão por dois portadores			
Gama de canais	Canais VHF: E2-S20 Canais UHF E-21-69			
Cinescópio	Trinitron			
	Deflexão de 100 graus Aprox. 54,5 cm (Aprox. 51 cm de imagem, medida na diagonal) Deflexão de 114 graus Aprox. 63,5 cm (Aprox. 59 cm de imagem, medida na diagonal)			
Entradas	Conector de 21 pinos: Standard CENELEC (ver quadro) Conector de 21 pinos: entrada RGB desligada			
Saídas	Tomada de auscultadores: mini-tomada estéreo Terminais do altifalante exterior: 2 pinos DIN Tomadas de saída audio: tomada phono - o nível de saída depende dos ajustamentos do TV			
Saída de som	10W + 10W (potência musical)			
Consumo de energia	84Wh	98Wh		
Dimensões	Aprox. 518×465×475 mm (I/a/p)	Aprox. 587×522×460 mm (I/a/p)		
Peso	Aprox. 26 kg Aprox. 35,5 kg			
Acessórios fornecidos	Telecomando RM 673 (1) Pilhas R6, designação IEC (2)			

Modelo e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Conector de 21 pinos (Ö-1, → 2)

			•	
Pino n.º	ĕ -1	⊕ ×2	Sinal	Nível do sinal
1	0	0	Salda audio B (direita)	Nível padrão: 0,5 Vrms (valor eficaz da voltagem). Impedância de saída: inferior a 1 k ohm*
2	0	0	Entrada audio 8 (direita)	Nível padrão: 0,5 Vrms (valor eficaz de voltagem. Impedância entrada: superior a 10 k ohms*
3	0	0	Saida audio A (esquerda)	Nível padrão: 0,5 Vrms (valor eficaz de voltagem), Impedância de saída: inferior a 1 k ohm*
4	ø	0	Terra (audio)	
5	o (azul)	0	Terra	
6	0	0	Entrada audio A (esquerda)	Nível padrão: 0,5 Vev (valor eficaz de voltagem). Impedância entrada: superior a 10 k ohms*
7	0	•	Entrada azul	0,7 ± 2 dB, 75 ohms, positivo
8	0	o	Selecção de funções (controle AV)	Nível aito 9,5-12v): modo Peri Nível baixo (0-20): modo TV Impedância de entrada: superio a 10 k ohms Capacitância de entrada: Inferior a 2 nF
9	o (verde)	0	Terra	
10	•	•	Aberto	
11	0	•	Verde/Verde com entrada Sinc.	Sinal verde: 0,7 V ± 2 dB, 75 ohms positivo verde com sinal Sincr.: 1 V ± 2 dB, 75 ohms, positivo
12	•	•	Aberto	
13	O (encarnada)	٥	Terra	
14	0	0	Terra (apagamento)	
15	0	•	Entrada encarnada	(Idêntico ao do pino 7)
16	0	•	Apagamento Entrada (sinal Ys)	Nível alto (1-3V) Nível baixo (0.0,4V) Impedância de entrada: 75 ohm
17	0	0	Terra (saida de video)
18	0	0	Terra (entrada video)	
	0	0	Saída video	1 V ± 2 dB, 75 ohms positivo
19			VIGEO	Sinc.: 0,3 V (- ± 10 db)
19	o	o	Entrada video	Sinc.: 0,3 V (-±10 db) 1 V ± 2 dB, 75 ohms, positivo Sinc.: 0,3 V (-±10 dB)

* a 20 Hz -20 kHz

o - ligado

· desligado (aberto)

GUIA PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

As sugestões indicadas ajudam, amiúde, a corrigir determinadas anomalias em termos de imagem e de som

Ausência de imagem (o écran não acende) e de som

Ligue o televisor a uma tomada activada.

 Premir ① do TV ou se o indicador ① está aceso, premir TV ou o número do programa no telecomando.

Verifique a antena

Imagém em más condições ou ausência de imagem (o écran não acende), som normal

Premir a tecla + do telecomando.
 Com a tecla , regule ; , e .

• Premir →·←.

Imagem boa, ausência de som

· Desligar os auscultadores.

• Se nx estiver visualizado, premir nx .

Ausência de cor em programas a cores Premir a tecla do telecomando.

Com a tecla i , ajustar 3 .

«Chuva» e ruído

- Faça sintonização fina manual
- Verifique as ligações da antena

Linhas ponteadas ou riscas

A causa pode dever-se a interferências locais (p. ex. carros, reclames a néon, secadores de cabelo, etc.). Ajuste a antena para o mínimo de interferência.

Imagens duplas ou «fantasmas»

Pode dever-se a reflexão das ondas nas montanhas ou edifícios das proximidades. Uma antena exterior altamente direccional contribuirá para melhorar a imagem.